

National

ナショナル全自動電気洗濯機(家庭用)

取扱説明書

品番 **NA-F60PZ5**

もくじ

●安全上のご注意 (必ずお守りください)	2
●運転前の確認	5
●各部の名前	6
●布量検知と水量表示(洗剂量目安)	7
●操作部の見方	8
●据え付け方	38

使用前に

●普段の衣類を洗う (おまかせコース)	10
●すすぎを念入りに (念入りすすぎコース)	11
●どろんこ汚れやガンコな汚れに(ゴシゴシコース)	11
●おしゃれ着やデリケートな衣類を洗う (おうちクリーニングコース)	12
●毛布を洗う (毛布コース)	16
●しっかり脱水して速く乾かしたいとき(速乾き脱水) ...	18
●予約タイマーでの洗濯 (予約(9時間後)コース) ...	20
●お風呂の残り湯での洗濯	22
●個別洗濯 (脱水のみ運転など)	25

使い方

●洗剤の種類と使い方	26
(粉末合成洗剤・液体洗剤・専用洗剤・粉石けん)	
●洗濯量と水量	27
●柔軟剤・漂白剤	28
●コース運転内容と時間の目安	29
●知っておくと便利	30

洗濯のポイント

●お手入れ	34
●黒かびを防ぐために(槽乾燥)	34
●黒かびが発生したら(槽洗浄コース)	35
●お願いとお守りいただきたいこと	42
●故障かな?	43
●仕様	45
●保証とアフターサービス	46
●別売部品	裏表紙

必要なときに

上手に使って上手に節電

保証書別添付

据付説明付き



F60PZ5

このたびは、ナショナル全自動電気洗濯機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

安全上のご注意

必ずお守りください


お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。


表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。


警告 この表示の欄は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

注意 この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は絵表示の一例です。)

 このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。

 このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

 このような絵表示は、必ず実行していただく「指示」内容です。

警告

ケガを防ぐために

絶対に分解したり
修理・改造しない



分解禁止

発火したり、異常動作して
けがをすることがあります。
●修理は販売店へご相談く
ださい。



幼児に洗濯・脱水槽の中をのぞかせない
また、洗濯機の近くに台などを置かない



禁止

洗濯・脱水槽の中に落ちて
けがをしたり、おぼれたり
することがあります。



脱水槽が完全に止まるまでは絶
対に中の洗濯物などに手などを
触れない



接触禁止



ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついてけ
がをする恐れがあります。特にお子様には
ご注意ください。

警告

電源・コード

電源コード・電源プラグを破損するよう
なことはしない

(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、
無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、
重い物を載せたり、束ねたりしないでください。)




傷んだまま使用すると、
感電・ショート・火災の
原因になります。



禁止


●コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

電源プラグのほこり等は定期的にとる

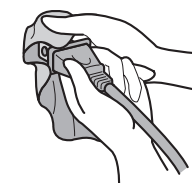

プラグにほこり等がたまると、
湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。
電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。
●長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてく
ださい。

電源プラグは根元まで確実に差し込む

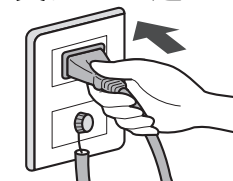

差し込みが不完全ですと、
感電や発熱による火災の原因になります。
●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しない
でください。

定格15A・交流100Vのコンセントを
単独で使う




他の機器と併用すると、発熱による
火災の原因になります。

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない



ぬれ手禁止

感電の原因になります。

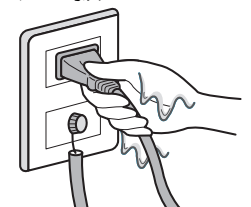


お手入れの際は必ず電源プラグをコン
セントから抜く



電源プラグ
を抜く


感電やけがをすることがあります。

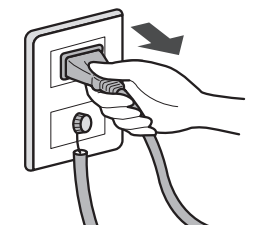

アースを確実に取り付ける



アース線接続

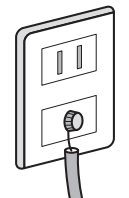

故障や漏電のときに感電する恐れがあります。
●アース工事は必ず販売店に依頼してください。


取り扱い

浴室など湿気の多い場所や風雨にさらされ
る場所には据え付けない



水場使用禁止

感電・火災・故障・変形の恐れがあります。

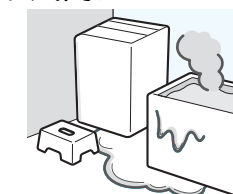


火のついたローソク、蚊取り線香、煙草
などの火気を近付けない



火気禁止

火災や変形の恐れがあります。

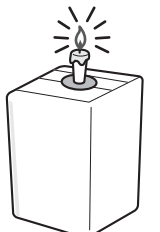

安全上のご注意 必ずお守りください

⚠ 警告


取り扱い

お手入れするときなどでは、本体各部に直接水をかけない



水ぬれ禁止

ショート・感電の原因となります。

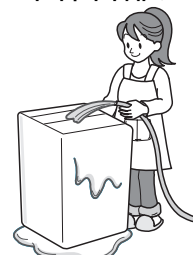

風呂水フィルターを灯油・ガソリンなど水以外の液体には使用しない



禁止


爆発や火災の恐れがあります。



灯油、ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコールなどの引火性のあるものやそれらが付着した衣類などを絶対に入れたり近づけたりしない



禁止

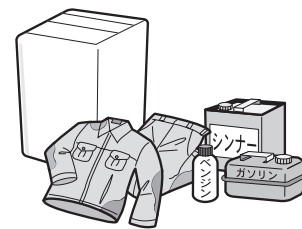

爆発や火災の恐れがあります。

⚠ 注意

ケガを防ぐために

運転中は洗濯機の下に手足などを入れない



接触禁止



回転部があり、けがをする恐れがあります。

●製品を台の上にのせると床面とのすき間が大きくなりますので、当社専用の全自動専用設置台（NSD-8別売）をお使いください。

洗濯機の上にのぼったり、重いものを載せたりしない



禁止



変形・破損によりけがをする恐れがあります。

防水性のシートや衣類は、洗い・すすぎ・脱水をしない




禁止

（例）寝袋、おむつカバー、サウナスーツ、ウェットスーツ、雨ガッパ、自転車・バイク・自動車のカバー、スキーウェア、防水シートなど

脱水中に激しい振動や転倒によるけが、洗濯機・壁・床などの損壊、洗濯物の損傷、水漏れ被害などの恐れがあります。

電源・コード

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜く

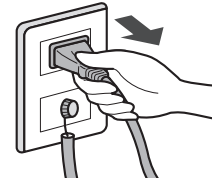


感電やショートして発火することがあります。

⚠ 注意

取り扱い

洗濯前は必ず水栓を開いてホースの接続を確認する

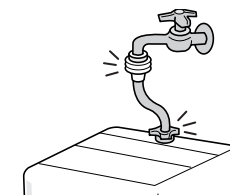

ネジがゆるんだりしていると、水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。

洗濯時に温水を使用する場合、50℃以上のお湯は使用しない



禁止




プラスチック部品の変形や傷みにより、感電や漏電の恐れがあります。

ホースホルダーを外すときは浴槽から風呂水フィルターを先に出す



ホースホルダー 風呂水フィルター

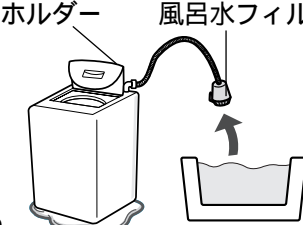


サイホン現象により、風呂水が流れ出て床面をぬらすことがあります。

風呂水フィルターを浴槽の水位面が洗濯機より高い位置で使用しない




禁止

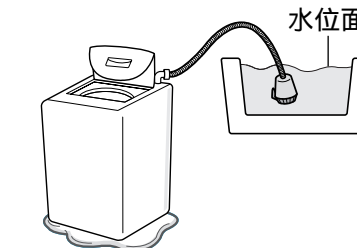

バスポンプが停止してもサイホン現象により風呂水が連続して流れ出て床面をぬらすことがあります。

運転前の確認

「据え付け方」P38ページ

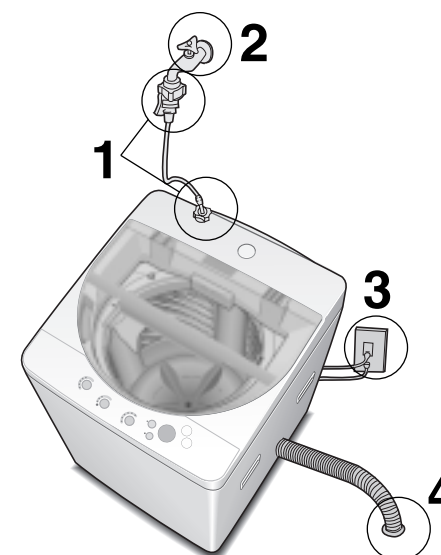

1 給水ホースをつなぐ

2 水栓を開く

●風呂水吸水時も必ず開く

お願い


運転終了後は、必ず水栓を閉じてください。

3 電源プラグを差し込む

●アースも忘れずに


4 排水ホースを排水状態にセットする

各部の名前

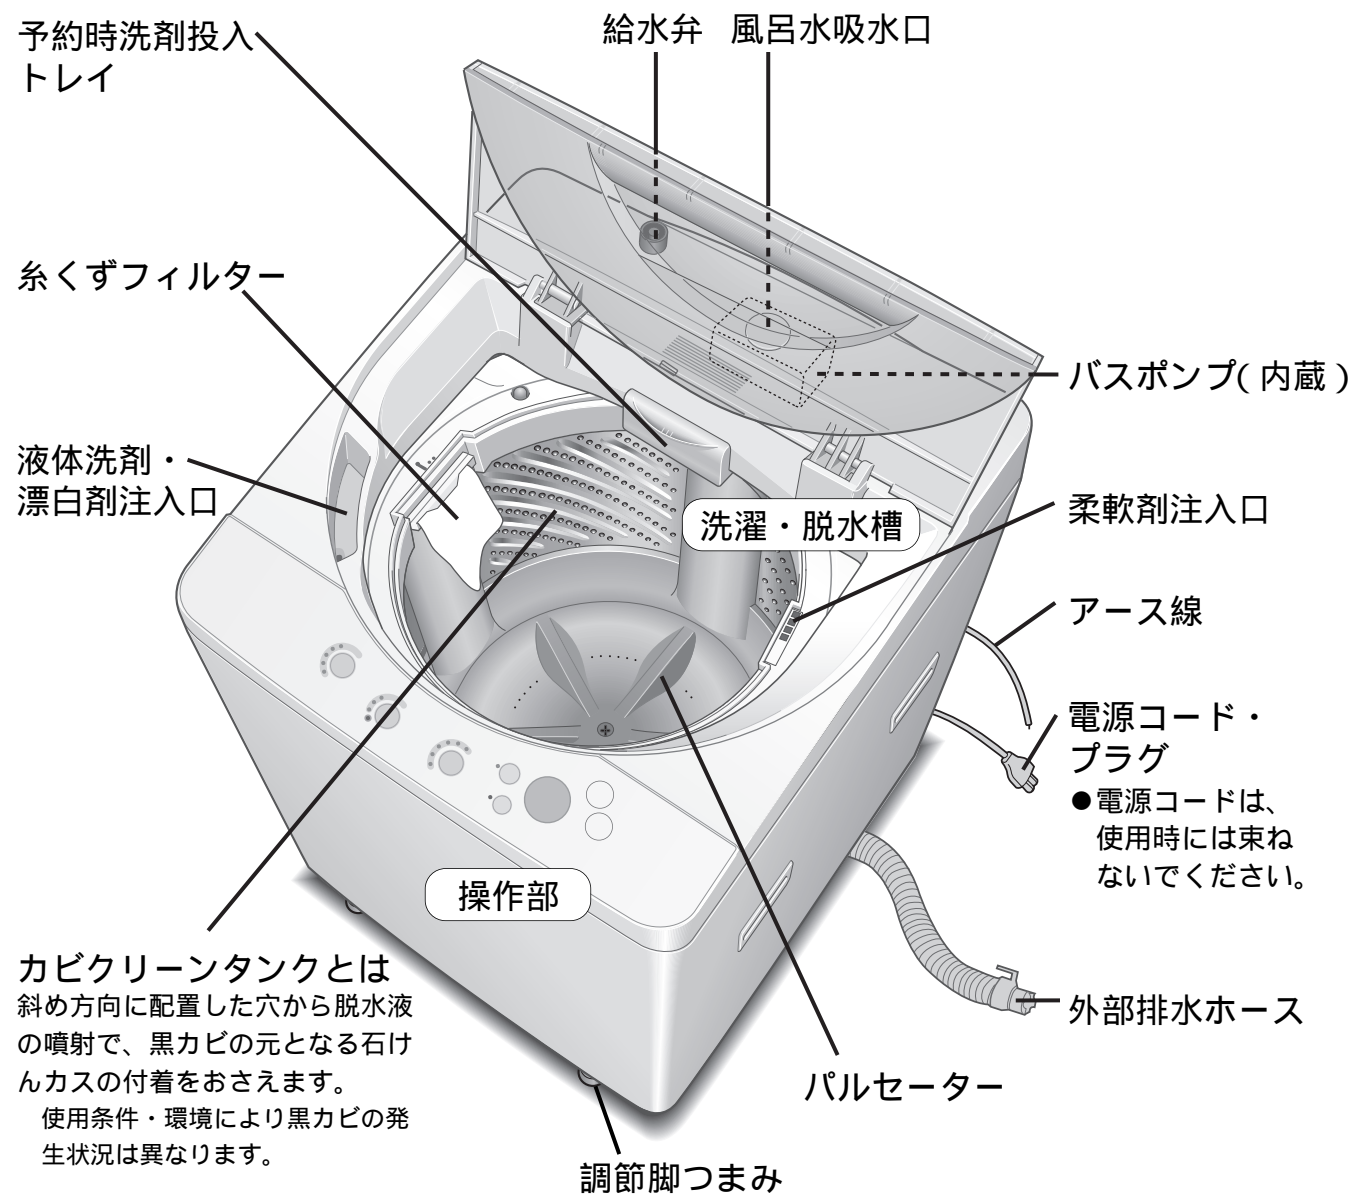


付属品

給水ホース
(1本:長さ0.8m)




風呂水吸水ホース
(1本:長さ約4m)

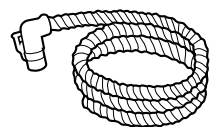


●ホースホルダーつき

給水栓つぎて
(1個)




風呂水フィルター
(1個)



外部排水ホース
(1本)



ホースハンガー
(1個)



布量検知と水量表示(洗剤量目安)

1 洗濯物を入れる



布量検知を行うコース

おまかせコース

念入りすぎコース


布量検知中、ボタンなどにより音がありますが、布傷みの心配はありません。念のため、傷みやすいボタン類のある衣類は内側にしてパルセーターとすれないようにしてください。

2 電源(入)を押し、スタートボタンを押す




●水なしで約5秒間パルセーターが動き、布量をはかります。
(槽内にあらかじめ水があると水なし運転をせずに、水量が「53L」になることがあります。)

3 布量に応じた水量(洗剤量目安)を表示

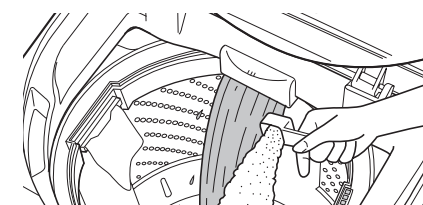

●洗剤をよく溶かすために、給水の水流れる所に入れます。

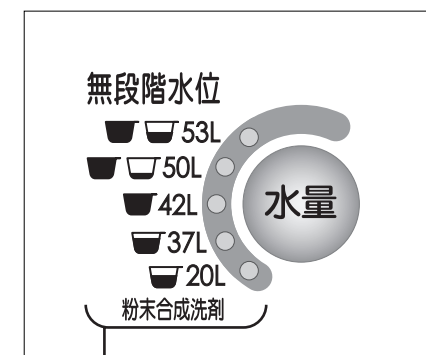

●の表示はコンパクトタイプの粉末合成洗剤(水30L当り約20g)の計量スプーンを示しています。

次の場合は水量を切り換えてください。

- 水が入っている場合や、ぬれた洗濯物を入れたとき。
 - 軽い衣類や水を含みにくい衣類(化繊・混紡...等)のとき。
- 水量が多くなったり、少なくなることがあります。

「遠心力21」のおすすめ

別売の専用洗剤「遠心力21」をお使いいただくと、普段の衣類も、おしゃれ着も、これ1本で洗えます。

操作部の見方

表示ランプの点灯は「おまかせ」コースを表しています。

ランプ表示の見方 ○消灯 ●点灯 ●点滅

洗剤量目安表示

- 水量に応じた洗剤投入量目安を表しています。
【7ページ/26ページ】

水量表示

- 洗濯物の量に合わせて水量を設定します。
(無段階水位)
表示にない水量に設定されると最も近い水量が点灯します。

進行表示

- 現在進行中の行程を点滅で表示します。

送風

- 「速乾き脱水」をするとき 【18ページ】
- 「槽乾燥」をするとき 【34ページ】

電源 切・入

- 洗濯が終了すると自動的に切れます。
- スタートせず放置していると10分後に切れます。
- 電源を「切」にすると「ピー」というブザー音がします。

コース表示

- 選んだコースを表示します。

無段階水位

53L
50L
42L
37L
20L
粉末合成洗剤

水量

洗い

すすぎ

脱水

予約(9時間後)

行程

おうちクリーニング
ゴシゴシ
念入りすすぎ
おまかせ

毛布 槽洗浄

コース

速乾き脱水(点灯)
槽乾燥(点滅)

送風

スタート
一時停止

入

電源

切

風呂水
洗い(点灯)
すすぎ1(点滅)

風呂水表示

- ランプが点灯時は「洗い」のみ、
点滅時は「洗い」+「すすぎ1回目」
が風呂水吸水になります。

予約表示

- コースボタンで
点灯させます。
【20ページ】

水量

- 「20L」は手動で選んでください。
コースによっては選べない水量があります。

行程

- 個別洗濯の組み合わせができます。
【25ページ】

コース

- 洗濯物や汚れに応じて選びます。
- 「予約(9時間後)」を点灯させると予約タイマーでの洗濯ができます。
「おまかせ」念入りすすぎコースのみ

風呂水

- お風呂の残り湯で洗濯したいときに選びます。
【22ページ】
- 風呂水吸水中は点滅し、その後点灯します。

スタート/一時停止

- スタートするとき押します。
- 止めるとき押します。

●コースの変更および洗い以降の内容変更は「電源」を入れ直してください。



- 本製品には各ボタンをわかりやすくするために点字がしてあります。
「送風」ボタンの点字は、トク(特別のトク)と表現しています。
各ボタンの基準点(例：水量53L)をわかりやすくするためにピピッというブザー音に変えています。

普段の衣類を洗う

おまかせ コース

- すすぎを念入りに
- どろんこ汚れやガンコな汚れに

念入りすすぎコース
ゴシゴシコース

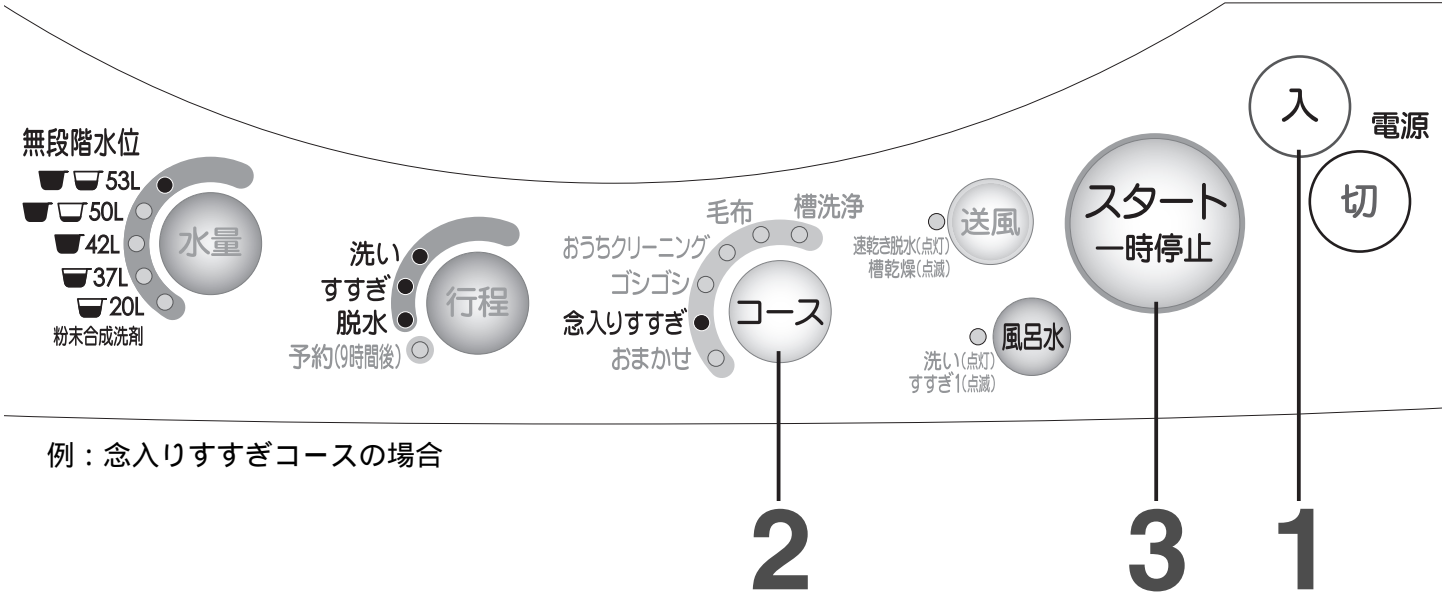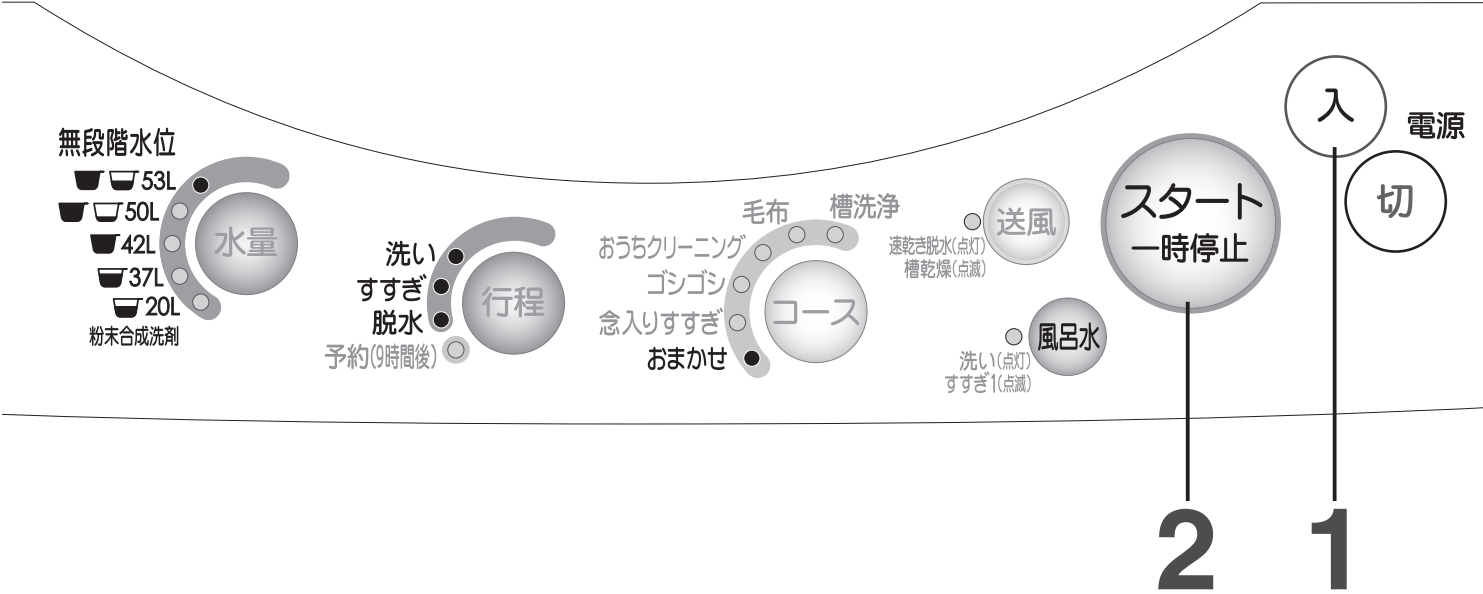

例：念入りすすぎコースの場合


1 洗濯物を入れ 電源 (入) を押す

(風呂水を使用する場合は風呂水を押す)

2 スタート一時停止を押す

- 水なしで洗濯物を動かし、水量を表示します。
「20L」は手動で選んでください。

3 水量に応じた 洗剤を入れ、ふたを閉める

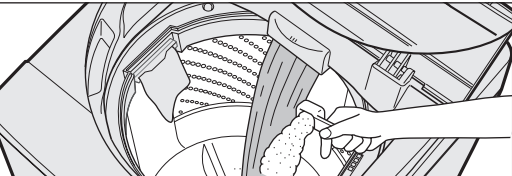

- 洗剤をよく溶かすために、給水の水が流れる所に入れます。



ブザーが鳴ったら 運転終了

- 念入りすすぎコースの場合
 - 「ためすすぎ」と「注水すすぎ」で念入りにすすぎます。
 - 水なしで洗濯物を動かし、水量を表示します。
「20L」は手動で選んでください。

- ゴシゴシコースの場合
 - 洗濯量：1.5kg以下
 - 水量は「37L」を表示します。
「20L」は手動で選んでください。

1 洗濯物を入れ 電源 (入) を押す

2 コースを押して コースを選ぶ

(風呂水を使用する場合は風呂水を押す)

3 スタート一時停止を押す

4 水量に応じた 洗剤を入れ ふたを閉める



ブザーが鳴ったら 運転終了

- 柔軟剤・漂白剤の投入については
(P.28ページ)


使い方

このコースは、デリケートな衣類を洗うため、ご使用前に12～15ページを必ずお読みください。

衣類の確認

取り扱い絵表示・組成表示の確認

- 絵表示・組成表示のないもの、素材が不明なものは洗わないでください。

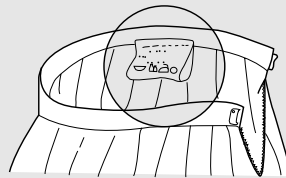

洗濯できるもの

水につけても、こするなどの力を与えなければ洗えるもの

- カシミアセーター ● サマーセーター




衣類の取り扱い絵表示が



の
おしゃれ着やデリケートな衣類

- ブラウス ● スラックスなど

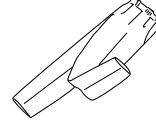

- 傷みが気になる衣類は、市販の洗濯ネットに入れてください。



洗濯できないもの

水につけるだけで下記の不具合があり洗えないもの

衣類の取り扱い絵表示のないもの

取り扱い絵表示に



表示があっても、右記の衣類の場合

- 縮み・表面変化するもの
毛皮、皮革製品
レーヨン・キュプラ及びその混紡品
絹及びその混紡品
和服、和装小物



- ウールや綿などの中で強撚糸使いの生地
ジョーゼット・クレープ、ちりめん
シワ・エンボス加工(凸凹模様)をしたもの

- 型くずれするもの
ブレザー・ジャケット・ワンピース・コート・ネクタイ・アンサンブル




- 色落ちしやすいもの
● 毛だおれを起こすもの
ベルベット・別珍

「おうちクリーニング」コースとは？


- 今まで水洗いできなかった 絵表示のおしゃれ着や、 絵表示の衣類、水着などの衣類も、やさしく洗い上げます。
「おうちクリーニング」は水洗いですので、汗などの水溶性汚れに適しています。溶剤を用いて機械力を加える「ドライクリーニング」とは異なります。えり、そでなどの脂汚れやほこり、泥汚れは落ちにくいので、前処理をしてください。

前処理について


衣類の前準備

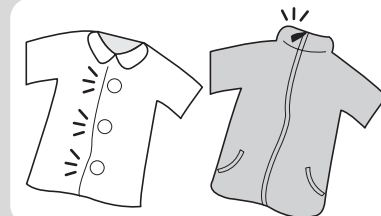

- ボタンやファスナーは、閉めてください。

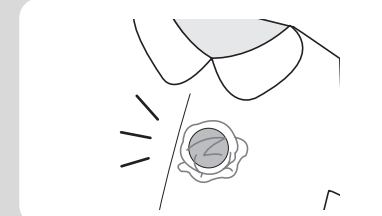


- 濃色のボタンには、色落ちを防止するため、調理用ラップでしっかりカバーをしてください。

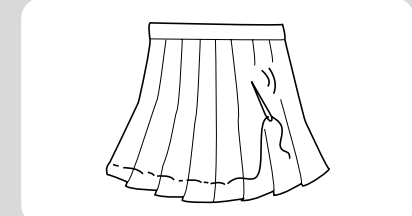

- 毛素材等で、プリーツ加工してあるものは、開かないよう、糸で留めておいてください。


えり、そで等のがんこな汚れは

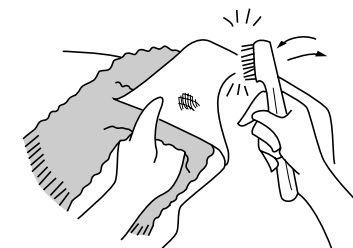

部分汚れの前処理は、裏側にタオルを当て、汚れの周りから水で濡らし、専用洗剤か液体中性洗剤(衣料用)をつけ、毛のやわらかいブラシで軽くたたきます。
(こすらないでください)
部分洗い用洗剤を使う場合も、必ず蛍光剤無配合のものを使ってください


- パーマ液等化学変化したシミ、鉄さび・かび・墨汁・インク・口紅・日光等で黄変・変色したものは落ちないことがあります。
- シミは、放置すると落ちにくくなりますので、できるだけ早く処理しましょう。

色落ちの確認方法

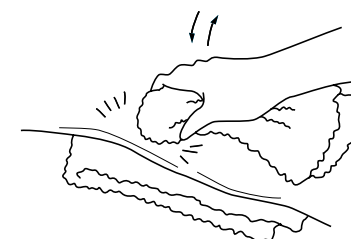


衣類の目立たない所を選んで下に白いタオルを敷き、上から専用洗剤か液体中性洗剤(衣料用)の原液を含ませた別の白いタオルで、10回ほどたたきます。タオルに色移りしたら、洗わないでください。

- 赤色紺色等の濃色は特に気をつけてご確認ください。
- 黄色等の薄い色は色落ちが分かりにくいので、タオルを乾かしてから、色移りをご確認ください。

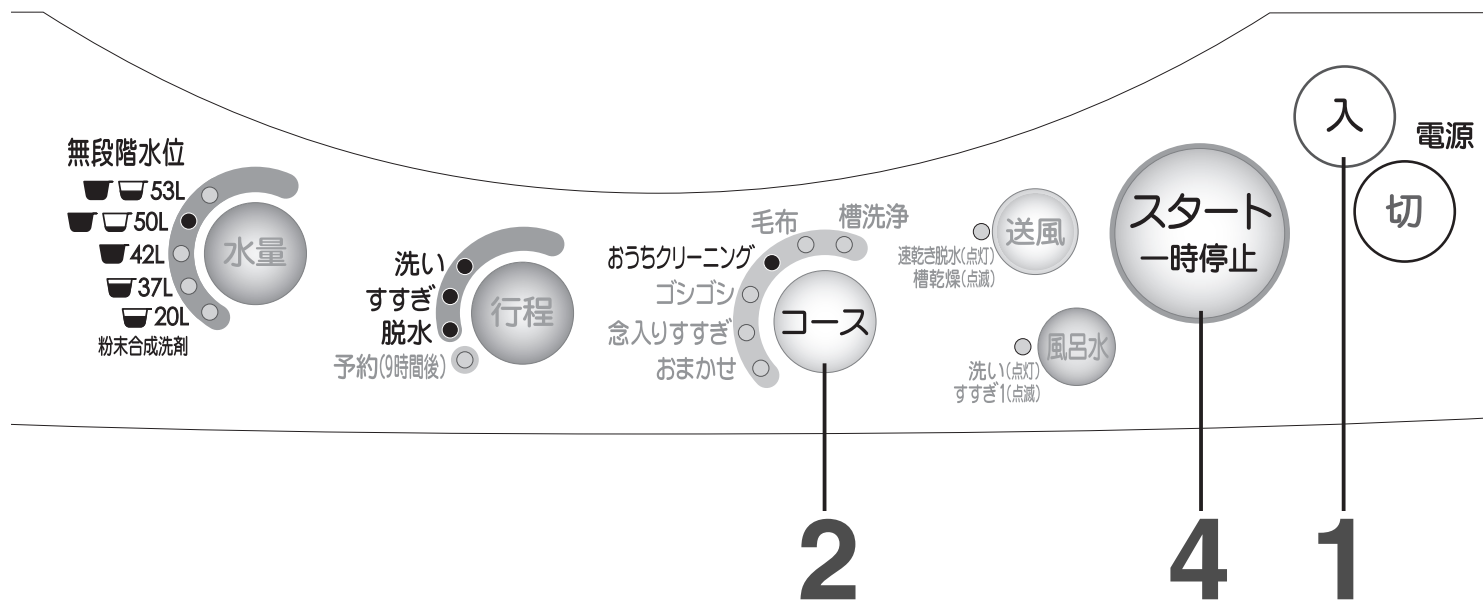

- 予約洗濯はできません。
- 漂白剤は使わないでください。
- 水道水(30℃以下)をご使用ください。(お湯、風呂の残り湯は使わないでください。)

洗濯物の入れ方

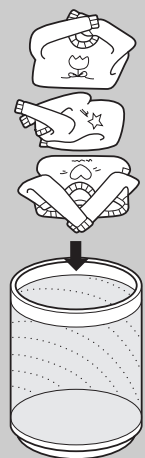

- 衣類は洗濯槽に入る大きさに折りたたみ、平らになるように置きます。
- 枚数の多い場合は、1枚ごとに向きを変え、全体の厚みが均一になるようにします。


お願い

- 濃色のものと淡色のものは一緒に洗わないでください。
- 糸くずが付きやすいものは、裏返してください。

● 洗剤について 使用できる洗剤



● 専用洗剤



● 市販の洗剤の場合は、液体中性洗剤(毛糸・おしゃれ着洗い用、蛍光剤無配合)

- 左記以外は、洗剤の溶け残りや繊維への影響が心配されるため使わないでください。(衣類に直接かからないように、液体洗剤投入口から入れてください。洗剤の種類によっては泡立ち過ぎるものもあり、すすぎが不十分になる場合があります。)

セーター 約400g	ブラウス 約200g	スラックス 約400g


1回に洗える質量の目安
 水量50L : 2.0kg
 水量42L : 1.2kg
 水量37L : 0.4kg

1 洗濯物を入れ、電源(入)を押す

2 コースを押し「おうちクリーニング」を選ぶ

- 水量は「50L」を表示します。「42L」「37L」は手動で選んでください。

3 水量に応じた液体中性洗剤(衣料用)を入れ、ふたを閉める

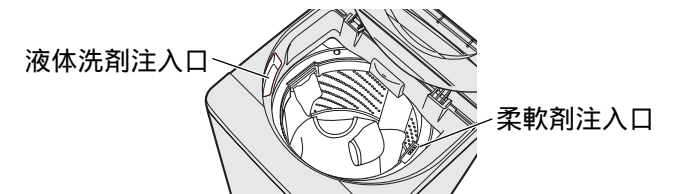

- 柔軟剤の投入については(28ページ)

4 スタート/一時停止を押す


ブザーが鳴ったら **運転終了**

- 毛製品等、水をはじきやすいもの
給水後、一時停止で運転を止めて上から軽く押えて十分洗剤液を含ませ、再度ふたをし、スタートしてください。
チャイルドロックを設定している場合は解除してください。(30ページ)
- 衣類をすぐに取り出し、形を整えて干してください。(放置すると、しわや色移りの原因となります)


● 干し方のポイント

- 白物、淡色のもの、毛、ナイロンは、日陰干しします。
- ニットや新合繊等は手のひらで軽くたたいてシワを伸ばし、形を整えて干します。(アイロンの手間も省け、風合いもよくなります)

つり干し
ニット製品等




ハンガー干し
シャツ、ブラウス、スラックス等

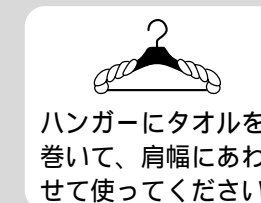

ハンガーにタオルを巻いて、肩幅にあわせて使ってください


平干し
編み目のザックリしたニット製品

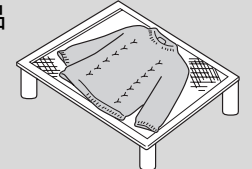

(ニット製品はハンガー干しをしないでください) (市販の平干し用ネット、木製以外の風呂のふたをご使用ください)

● もし縮んでしまったら

広いアイロン台に伸ばしたい寸法に広げてマチ針を打ちます。アイロンを浮かしてたっぷりのスチームをかけ、乾くまでそのままの状態にします。(衣類を購入したとき、型紙を採っておくと、後々便利です)

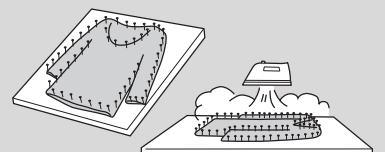

- デリケート衣類の上手なアイロンの掛け方(33ページ)

別売のマイヤー毛布対応洗濯ネットを必ず使ってください。

部品番号 AXW221-8200

販売店でお求めください。
ネットを使わないと、毛布や洗濯機を傷める
ことになります。

洗濯できる毛布の種類と質量

洗える毛布はシングルサイズ以下のもので

絵表示された化学繊維100%のもの

種類

●マイヤー毛布

●タフト毛布 ●織毛布

一枚の質量 ●3.0kg以下のもの。


●電気毛布は、洗わないでください。洗える電気
毛布については、その説明書に従ってください。

洗濯前の準備


1 毛布を折り、洗濯ネットに入れる

2つ折りにする

約30cm程度端を出す

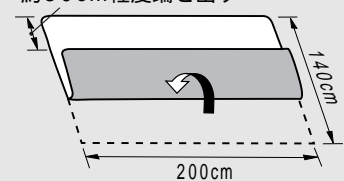


さらに同じ方向に2つ折り
する




さらに同じ方向に折り
かえす


約5cm程度毛布のヘリを出す




④折り返しながら6つ折り
にする（びょうぶ折り）

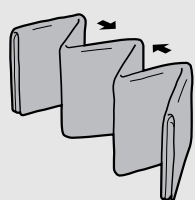


⑤ヘリのある方を洗濯ネット
の底部になるようにして入
れ、ファスナーを閉める

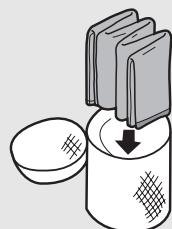

2 洗濯ネットに入れた毛布を洗濯・脱水槽に入れる

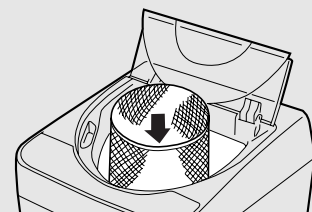

●ファスナー部が上になるよう
にして入れます。

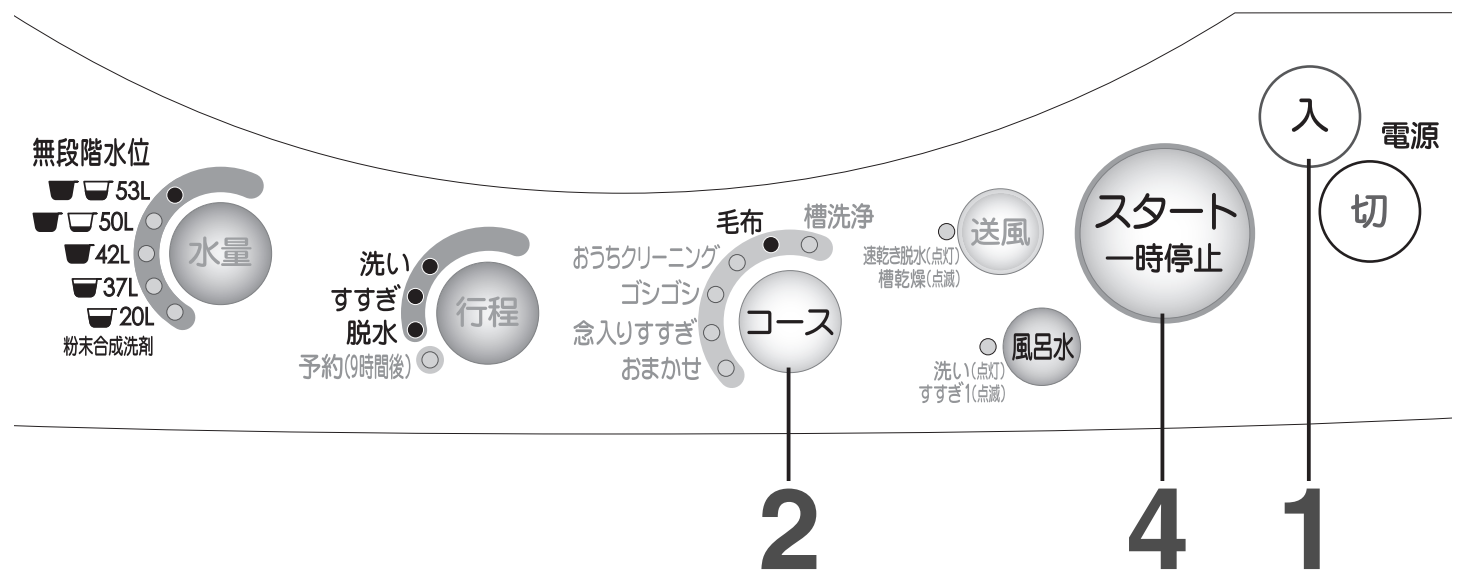


1 電源 入 を押す

2 コース を押し 「毛布」を選ぶ

（風呂水を使用する場合は風呂水 を押す）

●水量は「53L」を表示します。切り換えはできません。
すすぎは、ためすすぎを約1分間行った後、注水すすぎ
となります。

3 水量に応じた 液体洗剤を入れ ふたを閉める

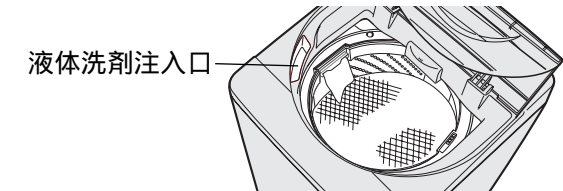


4 スタート 一時停止 を押す

●毛布が浮き上がる場合は、給水後一時停止で運転を止
めてから軽く押さえて、洗剤液を十分含ませるように
してください。
チャイルドロックを設定している場合は解除してください。
（P30ページ）

ブザーが鳴ったら 運転終了

5 毛布を取り出す

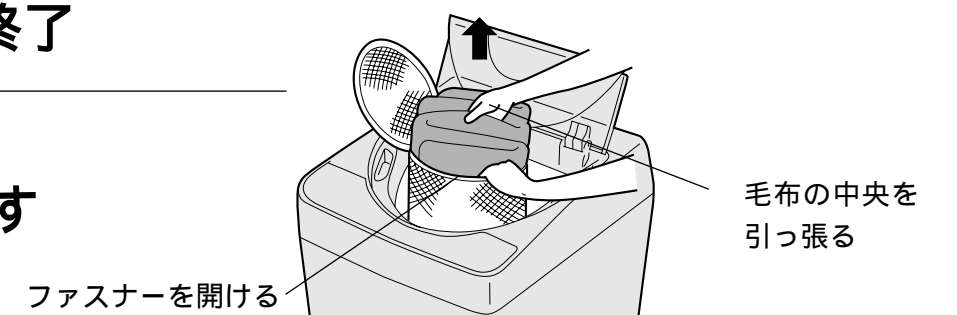






しっかり脱水して速く乾かしたいとき

速乾き脱水


「速乾き脱水」とは『約1時間、脱水運転を行います。』
運転中は、「速乾き脱水」ランプが点灯し、「脱水」ランプが点滅します。

「速乾き脱水」できない衣類


繊維が弱っていると(タオルや下着類など)破れやすくなります。

-  絵表示がある衣類
- 型くずれしやすい衣類
 - ・平干し絵表示のあるもの 
 - ・ドライ絵表示のあるもの  または  
 - ・手洗い絵表示のあるもの 
 - ・ウールの衣類など
- 色落ちしやすい衣類
- しわが気になる衣類
 - ・ランジェリーなどの薄手の衣類
 - ・綿100%・シャツ、ブラウスなど
- 防水性の衣類
- 皮革製品
- ふとん・毛布などの大物

例：「速乾き脱水」のみの場合

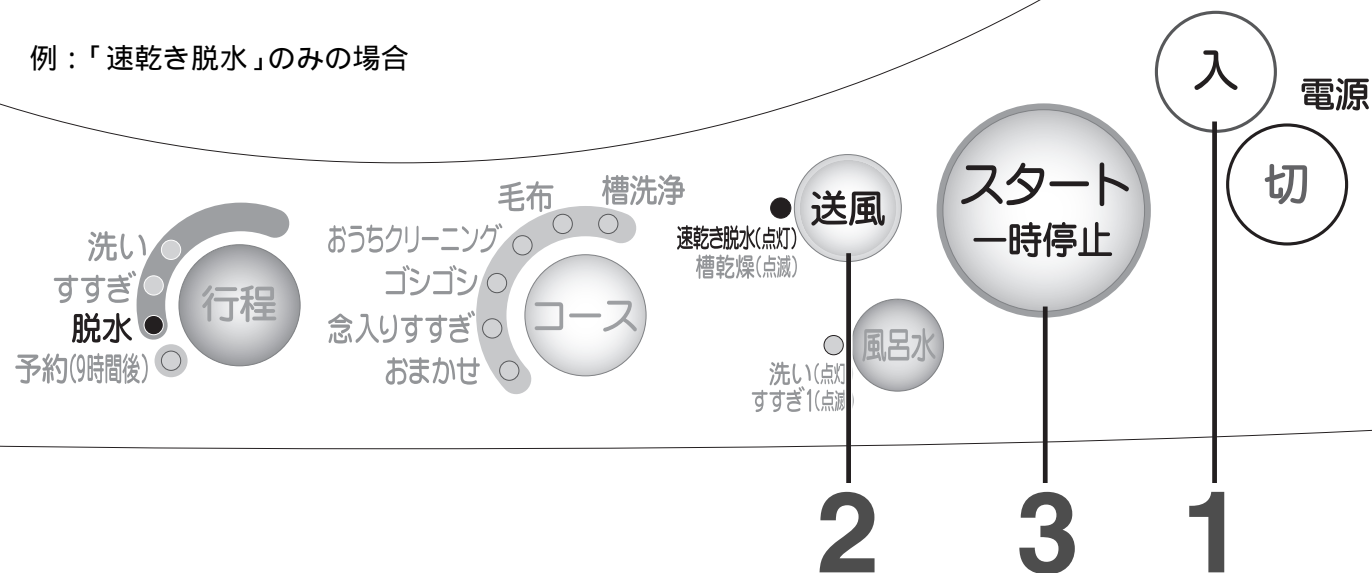


お知らせ

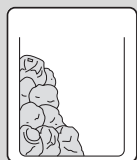


衣類が片寄ると、次のようになります。

- 洗い～すすぎ～「速乾き脱水」の場合
「おまかせ」コースが点灯時

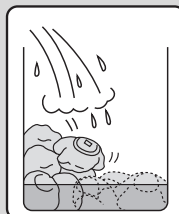

給水を行い、布の片寄りを自動修正します。表示はすすぎに戻ります。

- 「速乾き脱水」のみの場合
「おまかせ」コースが消灯時

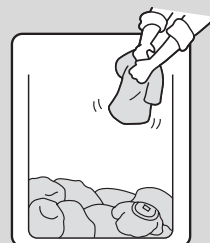


運転が止まり、ブザーとランプ点滅でお知らせします。衣類の片寄りを直し、ふたを閉めてください。

洗い～すすぎ～「速乾き脱水」

おまかせコースの「脱水」をせずに
「速乾き脱水」で運転するとき

1 洗濯物を入れ 電源 入 を押す

2 送風 を1回押す

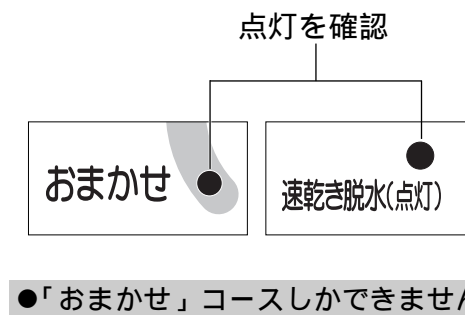

3 スタート一時停止 を押す


- 水なしで洗濯物を動かし、水量を表示します。「20L」は手動で選んでください。

4 水量に応じた 洗剤を入れ ふたを閉める

↓
ブザーが鳴ったら 運転終了

「速乾き脱水」のみ


脱水後の衣類

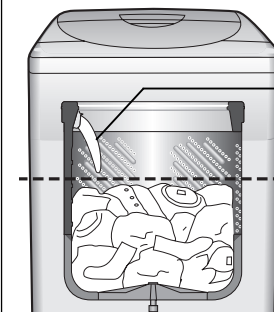

糸くずフィルター
容量目安
衣類をほぐして入れると、糸くずフィルターの下が3.5kgの目安となります。

1 電源 入 を押す

2 送風 を3回押す

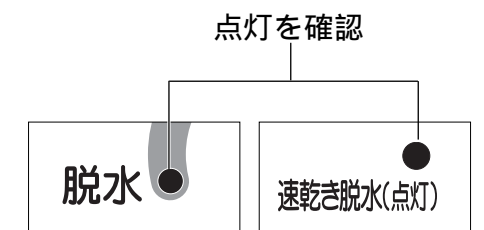


3 ふたを閉め スタート一時停止 を押す

↓
ブザーが鳴ったら 運転終了

予約タイマーでの洗濯

予約(9時間後) コース

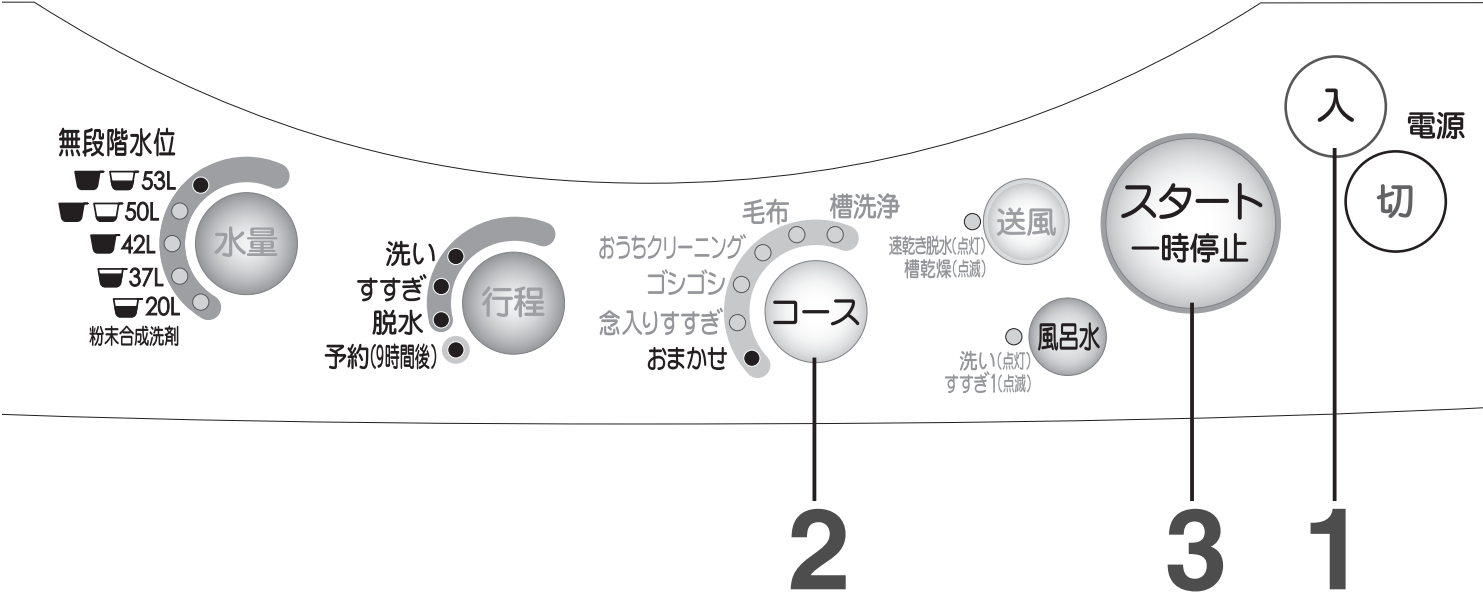

予約タイマーについて

- 予約できるコース：「おまかせ」・「念入りすすぎ」
- 送風 で「おまかせ」コースの「速乾き脱水」を選んだ場合は、予約できません。
 - 今から「9時間後」に洗濯を終了させることができます。
(給水・排水条件により、予約時間を越えて運転すること)
があります。


1 洗濯物を入れ 電源 入 を押す

- 水栓を開けます。

2 コース を押し 「予約(9時間後)」とコースを 選ぶ

(風呂水を使用する場合は 風呂水 を押す)

例)「予約+おまかせ」コースのとき

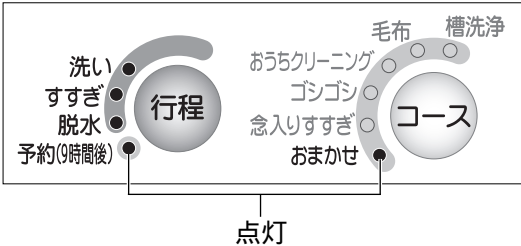

3 スタート 一時停止 を押す

- 水なしで洗濯物を動かし、水量を表示します。

4 水量に応じた 洗剤を入れ ふたを閉める



9時間後に運転終了

- 柔軟剤・漂白剤の投入については (28ページ)
- スタート後、水量表示 (洗剤量目安) は2分後に消え、予約時間表示のみ点灯しますので、洗剤量を早めにご確認ください。

予約の変更

切 を押し1からやり直す。

予約の取消し 切 を押す。

予約内容の確認 コース を押す。


洗剤の入れ方

コンパクトタイプ 粉末合成洗剤


予約時洗剤投入
トレイ



洗剤投入トレイの
つば部を持って手前
に倒す

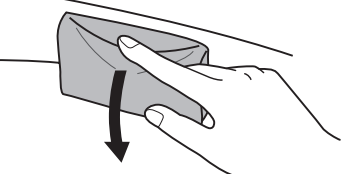


洗剤を入れる
洗剤投入トレイは倒した
まま、洗濯が終わるまで
閉めないでください。

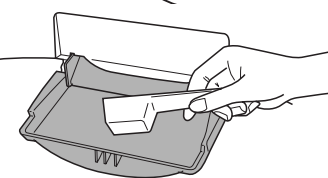


予約洗濯が終わったら、
洗剤投入トレイを元の位置に戻す

洗剤投入トレイが外れたとき

- 洗剤投入トレイの爪部を注水口の軸に片方ずつ差し込みます。

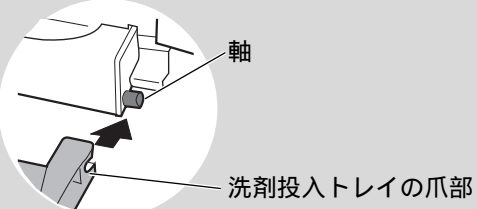

液体洗剤・専用洗剤 (遠心力 21)
液体洗剤・漂白剤注入口に入れる。

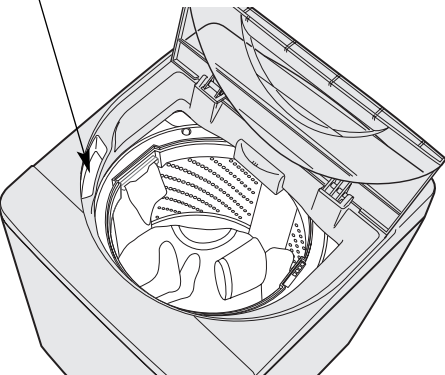


液体洗剤で粘り気のあるものは、
水で薄めて入れてください。

粉石けん


- 溶けにくく、固まることありますので使わないでください。

お風呂の残り湯での洗濯

初めて使うとき（風呂水吸水ホースをセットする）

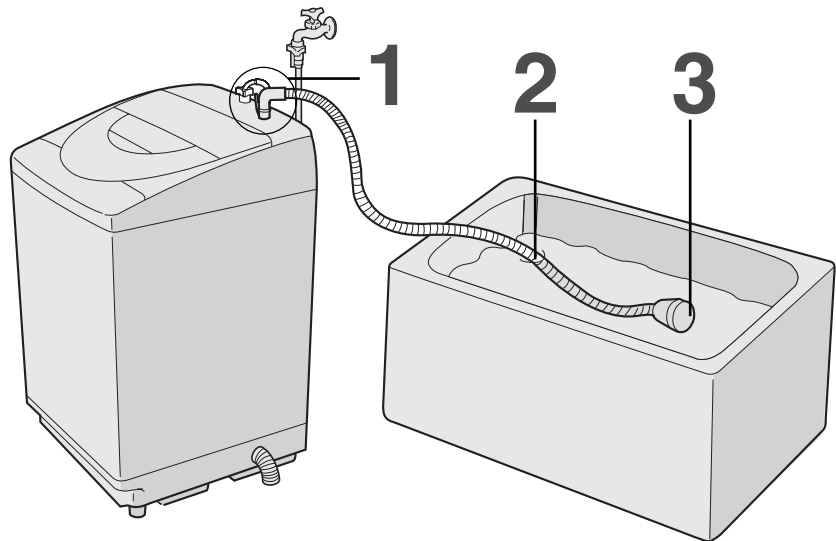

1 カバーを外し、ホースホルダーを風呂水吸水口に差し込む

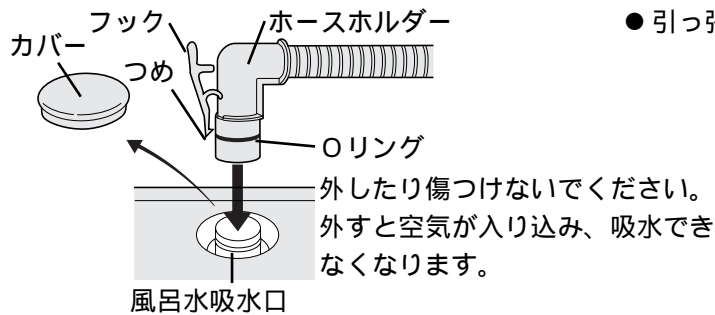


2 風呂水吸水ホースの長さを調節する

ホースが長い場合

ホースを切るときは必ず浴槽側のホースの先端をはさみなどで切る


この部分は切らないこと

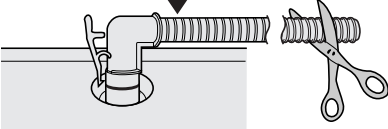

ホースが短い場合

別売の風呂水吸水ホースをご使用ください。（裏表紙）

3 風呂水吸水ホースに風呂水フィルターを取り付ける

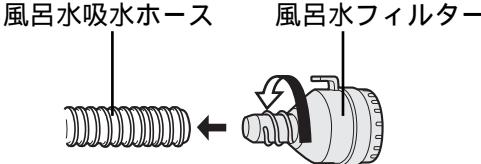

●風呂水フィルターを矢印の方向に回しながら奥まで差し込む
（ホースは曲げないように気をつけてください）


お買い求めになられた最初は、水道水によるコース運転を行ってください。
水道水での運転により、バスポンプ内に呼び水をさせるためです。

呼び水とは.....バスポンプが風呂水を吸い上げるために必要な一定量の水のことを言います。

●「おうちクリーニング」・「槽洗浄」コースでは風呂水は使えません。


準備編

1 風呂水ホースを浴槽の中に沈める

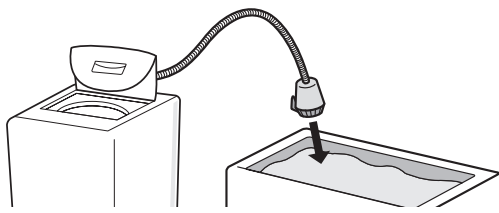


2 水栓を必ず開ける

●呼び水のため水栓を開けてください。

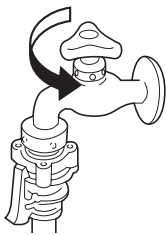


風呂水ホースの扱い方

風呂水フィルターの浮き上がりに注意する

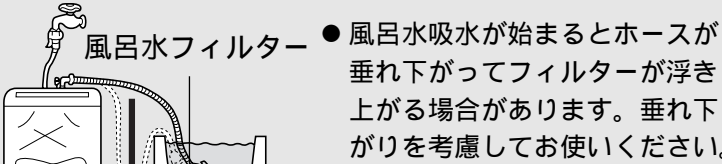


●風呂水吸水が始まるとホースが垂れ下ってフィルターが浮き上がる場合があります。垂れ下がりをご考慮してお使いください。

浴槽の水位面が洗濯機より高い位置で使用しないで

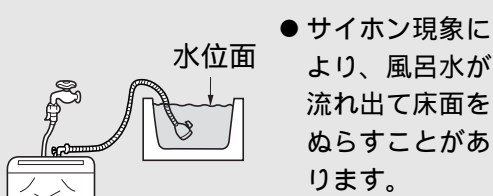


●サイホン現象により、風呂水が流れ出て床面をぬらすことがあります。

ホースを巻いたまま使用しないで




●ホース内の水の抵抗が増え、風呂水を吸水できない場合があります。

高い壁を越えるときは、ホースをたるませない

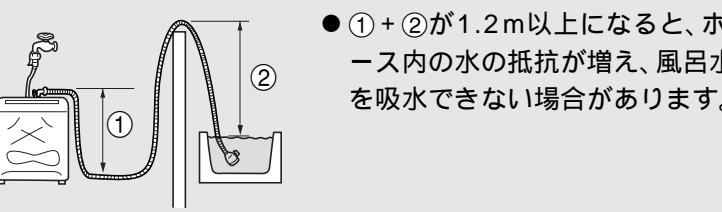

●①+②が1.2m以上になると、ホース内の水の抵抗が増え、風呂水を吸水できない場合があります。

ホースを引き戸（サッシ）などで挟まない

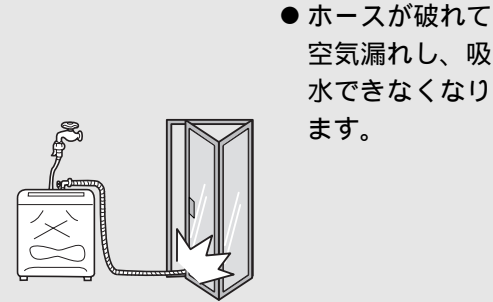

●ホースが破れて空気漏れし、吸水できなくなります。

風呂水について

入浴剤について


●入浴剤の種類によっては、風呂水が吸水されないことがあります。
●成分によっては洗濯・脱水槽（ステンレス）を傷める恐れがありますので、入浴剤の説明文をご確認ください。例えば、硫黄（イオウ）入りはステンレスがさびることがあります。

風呂水がなくなったとき

●風呂水がなくなったり、正しく吸水されないときは、約6分後、自動的に水道水に切り換わりします。

お風呂の残り湯での洗濯

操作編

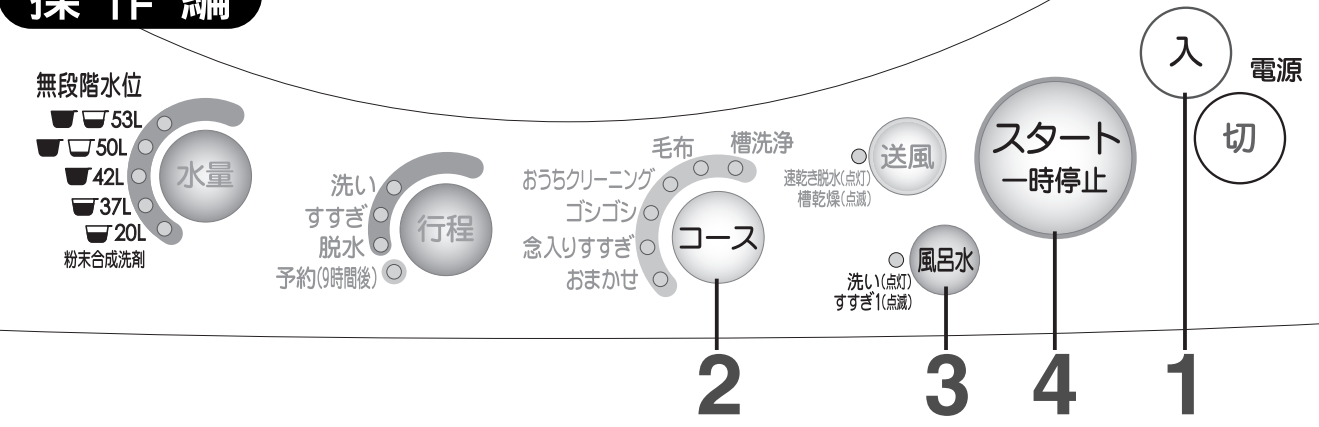

1 洗濯物を入れ
電源を入れる

2 コースを選ぶ

3 風呂水を押し
内容を選ぶ

4 スタート一時停止を押す


5 洗剤を入れ
ふたを閉めると
運転スタート



- 水道水による給水（呼び水）を約20秒間行います。
- ホース内の空気を抜くために給水が一時停止（約1分間）します。その後、風呂水吸水が始まります。ホース内の空気量によっては一時停止時間が10秒程度前後することがあります。

ブザーが鳴ったら運転終了


あとしまつ

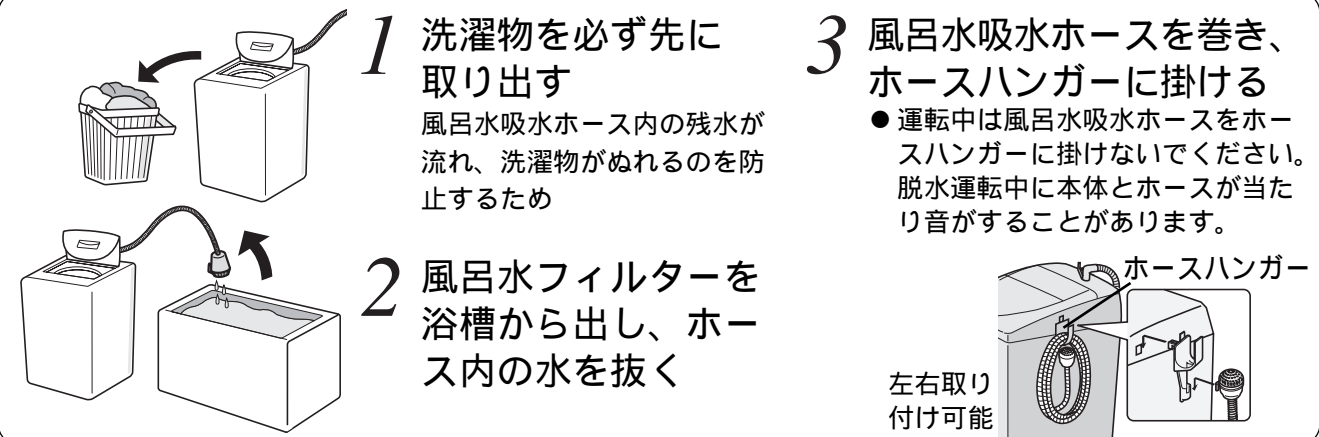

個別洗濯 脱水のみ（排水～脱水）等...

個別洗濯とは

行程 ボタンを押すことにより、「脱水のみ」運転などを行います。
（風呂水を使用する場合は風呂水を押し）

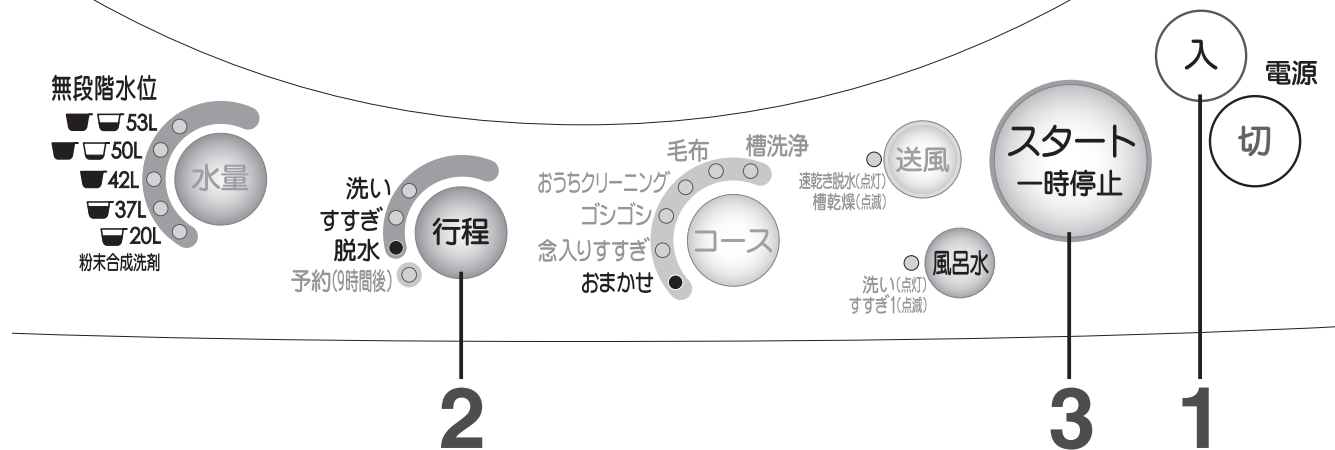

洗い●	洗いのみ（洗濯液は残ります） ●洗濯液を2度使うとき
洗い● すすぎ●	洗い～すすぎ（すすぎ液は残ります） ●すすぎ液を再利用するとき
洗い● 脱水●	洗い・脱水 ●分け洗いをする場合
すすぎ● 脱水●	すすぎ～脱水 ●洗濯液を絞り出して、すすぎ～脱水する
脱水●	脱水のみ、排水～（脱水） ●別に洗った物を脱水するとき ●槽内の水を排水したい場合

「脱水のみ」「すすぎ～脱水」の場合（運転が始まるまでに少し時間がかかります）
・槽内に水があるときは「排水」からスタート ・水がないときは「脱水」からスタート

●糸くずの付着が気になる場合は、「念入りすすぎ」コースのすすぎを選んでください。

●チャイルドロックを設定されている場合（P30ページ）
洗濯・脱水槽内に水がある場合にふたを開けると、強制排水される場合があります。
チャイルドロックを解除するか、電源を「切」にして行ってください。



使い方

粉末合成洗剤



液体洗剤・専用洗剤 遠心力21 (別売)

粉石けん ●チャイルドロックを設定している場合は解除してください。P.30ページ

水量(洗剤量目安)表示に応じて粉末合成洗剤を入れる

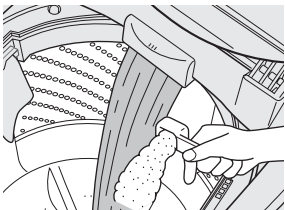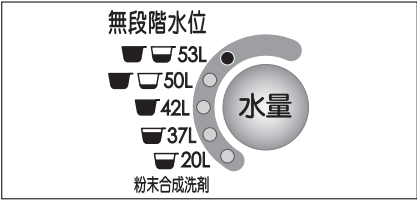

水量表示に応じた分量を液体洗剤・漂白剤注入口に入れる

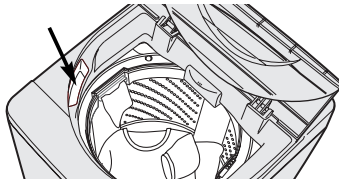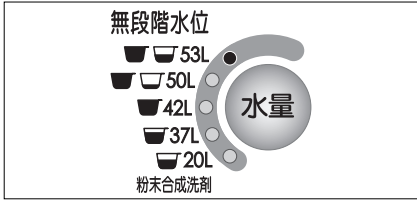

			コンパクトタイプ		液体タイプ		専用洗剤 (遠心力21)
洗剤量	粉末合成洗剤計量 スプーン目安		 粉末		  液体		
水量			水30L当り 20g	水30L当り 15g	水30L当り 20ml	水30L当り 40ml	
53L		約1.2杯	約35g	約27g	約35ml	約71ml	約27ml
50L		約1.1杯	約33g	約25g	約33ml	約67ml	約25ml
42L		約1.0杯	約28g	約21g	約28ml	約56ml	約21ml
37L		約0.8杯	約25g	約19g	約25ml	約49ml	約19ml
20L		約0.4杯	約13g	約10g	約13ml	約27ml	約10ml

- 計量スプーンの大きさは、銘柄によって異なるものがあります。製品の水量表示に合わせて洗剤を計量し、ご使用ください。
- 洗剤の使用量については、洗剤容器の使用量の目安に従ってください。
- 洗剤によっては洗濯方法を指定しているものがありますので、その洗剤の説明書に従ってください。
- 「おうちクリーニング」コースの液体中性洗剤の使用量については、洗剤容器の使用量の目安に従ってください。

溶かししかた

- 1 使用する水量の1段下の水量まで給水する
(「20L」水量の場合はそのまま)
- 2 粉石けんを入れ、約3分間運転する
- 3 洗濯物を入れ、「水量」ボタンで使用する水量に合わせ、洗濯を行う

溶けにくい場合の溶かししかた

- 1 容器に30 前後のぬるま湯を約5Lほど入れる
- 2 粉石けんを十分かき回しながら少しずつ入れて溶かす

- 粉石けんが固まったり、粉が残ったりしないよう注意してよくかき混ぜ、十分に溶かしたのち洗濯・脱水槽に入れてください。

- お願い
- 粉石けんは合成洗剤に比べ洗濯物に残りやすいので、すすぎは十分行ってください。よくすすがないと黄ばみや石けんの臭いの原因となります。
 - 粉石けんの使用量が多すぎたり、低温の水に直接粉石けんを入れたりすると、完全に溶けない石けん分や石けんカスがホースや槽の内側に付着し、浮き上がって洗濯物を汚すことがあります。この場合には、洗濯機専用の洗濯槽クリーナー(N-W1別売)を使って「槽洗浄」コースでお手入れしてください。(P.35ページ)

洗剤量	粉石けん
水量	粉末
53L	約71g
50L	約67g
42L	約56g
37L	約49g
20L	約27g



洗濯槽
クリーナー


洗濯物(1枚あたり)の重さの目安
種類によっては重さは変わります。

 シーツ 綿100% 約500g	 パジャマ(上・下) 綿100% 約500g	 ブラウス 混紡 約200g
 バスタオル 綿100% 約300g	 ブリーフ 綿100% 約50g	 ワイシャツ 混紡 約200g
 くつ下 混紡 約50g	 長袖アンダーシャツ 綿100% 約150g	 スカート 化せん 約400g

- 表の洗濯量はJIS(日本工業規格)で規定された布地を洗濯した場合のものです。洗濯物の種類、大きさ、厚さなどによって洗える量や水量が変わります。
- 布の動きが止まるようであれば、洗濯物の入れ過ぎです。布の動き具合を見て調節してください。

柔軟剤(ソフト仕上剤)

洗剤を入れるときに、水量表示に合わせて柔軟剤注入口に入れる
(最終のすすぎ時に自動的に投入されます)
運転中は「一時停止」にしてから、入れてください。

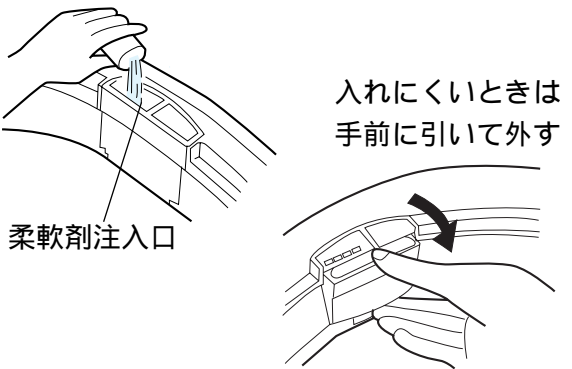

お願い
脱水中はふたを開けないでください。
早く投入されて効果が弱まります。
すすぎの途中に柔軟剤が見えなくなるのは、
脱水の遠心力で別の場所に移動するため、
最後のすすぎ時に投入されます。

量の目安

水30Lに対して

(濃縮)...7mlタイプ(1/8コンパクトタイプ)

(普通)...20mlタイプ

水量表示(洗濯量目安)	柔軟剤量	
	濃縮	普通
53L(6.0kg)	約12ml	約35ml
50L(4.5kg)	約11ml	約33ml
42L(3.5kg)	約9ml	約28ml
37L(1.5kg)	約8ml	約25ml
20L(0.3kg)	約5ml	約13ml


柔軟剤は固まりやすいので、入れたまま長時間(12時間以上)放置しないでください。

(濃縮)は原液と同量の水2杯でうすめてください。

キャップ 原液 + 水 水

漂白剤・「おうちクリーニング」コースには漂白剤は使わないでください。


●酸素系粉末漂白剤
給水時に洗濯・脱水槽に直接入れる
漂白剤の説明書に従ってください。

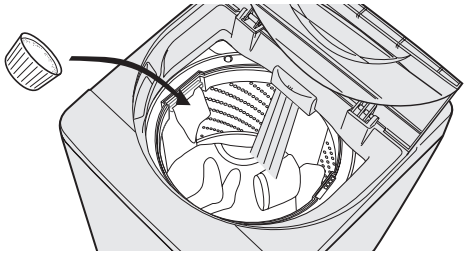

●酸素系液体漂白剤
●塩素系液体漂白剤
同量の水で薄めてから



スタートを押す前に、同量の水で十分薄めて漂白剤注入口に入れる

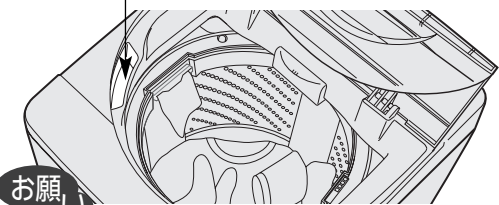

お願い
●塩素系漂白剤は色落ちする場合がありますため、色柄ものには使用しないでください。
●塩素系の漂白剤を使用したときは、洗濯・脱水槽を十分にすすいでください。

- もっと 酸素系漂白剤で黄ばみ黒ずみを落とすには
- 1 洗濯が終わった洗濯物を入れ(コース)で「おまかせ」を選び、(行程)「洗い」のみに設定し、水量を選ぶ
 - 2 水量に応じた量の粉末酸素系漂白剤を溶かして入れる
 - 3 約40のお湯を洗濯物が浸る水量まで給水する
 - 4 (スタート)を押し、運転終了後も約6時間つけおく
 - 5 「おまかせ」コースで、コース(洗い～すすぎ～脱水)運転する

コース	水量	洗い	すすぎ	脱水	所要時間
おまかせ	53L	9～10分	注水2回 滝 注水	6分	約37分
速乾き脱水(おまかせ)	50L 42L 37L 20L			60分	約89分
念入りすすぎ	20L	9～10分	注水3回 ため ため 注水	6分	約51分
ゴシゴシ	37L 20L	8～12分	2回 ため ため	6分	約40分
おうちクリーニング	50L 42L 37L	4分	2回 ため ため	低速40秒	約30分
毛布	53L	12分	注水2回 注水 注水	5分	約51分
槽洗浄	53L	10時間	注水3回 滝 注水 注水	3分	約11時間

- 所要時間は給水時間(標準給水量毎分15L)排水時間を含んでいます。
水道水压、排水条件、衣類の量により所要時間は長くなることがあります。
 - 水量を切り換えた場合は、上記の所要時間とは異なります。
 - 衣類によっては洗えないものがありますので、各コースの説明をよくお読みください。
- 注水3回: ため ため 注水 と 滝 注水 注水 の場合があります。
注水2回: 滝 注水 と 注水 × 2回 の場合があります。
- 風呂水使用時・予約時のすすぎ内容
(滝) は、(ため) に変わります。
例) 注水2回: 滝 注水 → ため 注水

すすぎについて

(滝) とは
滝すすぎのことです。

(ため) とは
ためすすぎのことです。

(注水) とは
注水すすぎのことです。

脱水槽がゆっくり回転しながら、洗濯物全体に滝のようにそそぎ、洗剤分を含んだ衣類を脱水します。

水をためてすすぎます。

水をため、給水しながらすすぎをし、途中、一定水量まで排水をします。(水はあふれません。)



チャイルドロックについて

幼児が運転中（洗濯・脱水槽内に水がある状態）にふたを開けると、ブザーが連続して鳴ります。また、ふたを開けたままで10秒以上放置すると、槽内に幼児が落下した場合のことを考え、槽内の水を強制排水します。


- ボタン操作やふたをロックする機能とは異なります。

強制排水された場合
異常報知（ランプ点滅とブザー）します。
槽内を点検してください。



異常報知の復帰方法

ボタン操作は受け付けません。
電源プラグをコンセントからいったん外し、5秒後に再接続します。

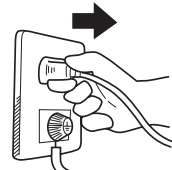

運転中の行程は取り消されるため、最初からやり直してください。

次の場合チャイルドロックは働かないため水をためたまま放置しないでください。

- 電源「切」の場合
- 排水ホースを倒し忘れた場合

お願い

- 洗濯物の追加などでふたを開ける場合は、電源を「切」にして行ってください。


ふたが開いていると、給水の途中で「異常報知～強制排水」されることがありますので、スタート後はすぐにふたを閉めてください。

設定方法

水量 を押しながら、電源（入） を押し

水量 をそのまま3秒以上押し続ける

（ブザーが1回（ピピッ）鳴り、
1秒間点灯後、設定されます）

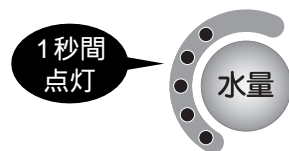

電源を入れるたびに点灯し、チャイルドロックが設定されていることをお知らせします。

解除方法

同じ動作を再度行ってください。
ブザーが2回鳴り、解除されます。



終了ブザー音を消すときは



- 「スタート」を押しながら電源（入）を押し、「スタート」を3秒以上押し続けます。
- ブザーが1回（ピピッ）鳴り、終了ブザーは鳴らなくなります。
- ブザーありに戻すには、1と2の操作を再度行ってください。ブザーが2回鳴ります。



洗濯液を2度使うには

● チャイルドロックを設定している場合は解除してください。
30ページ

1回目は汚れの少ない物から

「洗い」のみの運転をする

水量に合わせて洗剤を入れる

III▶ 洗い終了

ぬれたままの洗濯物を取り出す

洗い終わった洗濯物を入れ

すすぎ～脱水 する

1回目と同じ水量を選びます。

III▶ 洗濯終了

2回目は汚れの多い物

1回目の洗い液を利用してコース運転する

洗い～すすぎ～脱水

洗濯物の量に応じて水量を選んでください。

III▶ 洗濯終了


洗濯物を取り出す



上手な洗濯のポイント


衣類のチェック

- 金属粉、金属片は衣類から取り除く

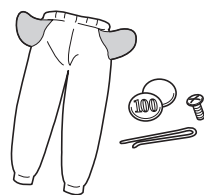


衣類を傷めます。

- エプロン・枕カバーなどのひもは結び、ファスナー類は閉めて、裏返す

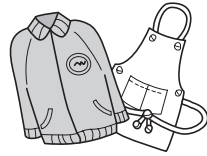

衣類を傷めます。

- えりやそで口のひどい汚れは、洗剤をしみ込ませたブラシで軽くこする

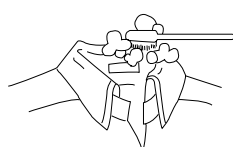


- 髪の毛や砂、大きなゴミなどをブラシで取り除く



- 毛羽立ちしやすいものは裏返す




- 色落ちしやすいものは分けて洗う(色移りを防ぎます)

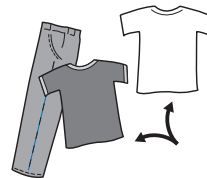

- 赤色や紺色等の衣類
- ジーンズなど

洗濯ネット(市販)に入れるもの


- レースのついた衣類、ランジェリー、ナイロンストッキング、化繊の薄物などは、洗濯ネットに入れる
- ワイヤー入り(金属)のブラジャーはワイヤーが飛び出したりする恐れがありますので「おうちクリーニング」コースで洗ってください。

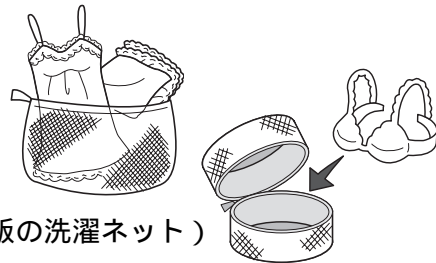

(市販の洗濯ネット)

衣類の入れ方

- かさばる衣類や水に浮きやすい物から先に入れる。

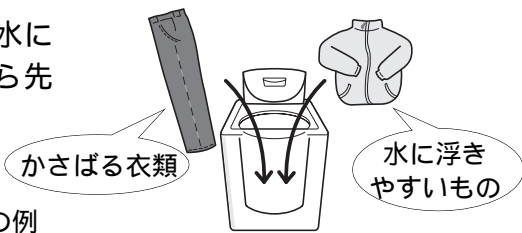

かさばる衣類

水に浮きやすいもの

水に浮きやすい衣類の例

- 撥水加工
- 細かい目のネットに入れたもの
- フリースなど化繊100%あるいは混紡衣類
- ジャンパーなど表地や裏地が化繊100%の衣類

- 左記のような衣類は、給水中に上から軽く手で押さえ、水を充分含ませてください。



チャイルドロックを設定している場合は解除してください。

30ページ



こんなしみには

しみは放置すると落ちにくくなりますので、できるだけ早く処理しましょう。

ケチャップやマヨネーズなど

水で前洗いをした後、酸素系液体漂白剤が部分洗い洗剤を塗布し、他の洗濯物と一緒に洗濯する。

紅茶、ジュースなど

酸素系液体漂白剤を直接塗布し、他の洗濯物と一緒に洗濯する。

血液

水で前洗いした後、酸素系液体漂白剤が部分洗い洗剤を塗布し、他の洗濯物と一緒に洗濯する。



デリケート衣類のアイロンのかけ方

アイロンがけは衣類の取扱い絵表示に従って行ってください

アイロン適正温度

低	約80 ~ 約120	アクリル・ナイロン
中	約140 ~ 約160	毛・キュプラ・ポリエステル・アセテート
高	約180 ~ 約210	綿・麻
✗	この絵表示のものはアイロンがけができません。	

アイロンの使い分け

スチーム	毛・混紡などに適します。
ドライ	化せんなどに適します。
(霧ふき) スプレー	綿・麻などに適します。 仕上げはドライアイロンで水分を残さないように

当て布の使い方

- てかりの出やすいジャケット、スカートやスラックス、刺しゅう、ビーズの付いたものには当て布をしてください。

ワンポイントアドバイス

- 新合繊・ニット製品
裏から軽く当て、表からは直接にアイロンを当てないようにしましょう。
- ポリエステルブリーツ
アイロンは当てません。

- コール天
パイル製品、毛足の長い起毛製品は、アイロンを浮かせてスチームを全体にかけます。
- 刺しゅう
刺しゅう部分が縮みやすいので、ぬれた状態で(乾いているときは、霧吹きで湿らせてから)アイロンで仕上げましょう。

●セーター・ニットの場合

全体仕上げ



アイロンのかけ面が触れる程度で、全体にスチームをかけます。

そで口などの部分仕上げ



タテ方向に引っ張りながら形を整えます。伸びきったゴム編み部分にはたっぷりスチームをかけます。押さえがけは禁物。(セーターの風合いを) つぶさないように

●スカートの場合

ギャザースカート



ギャザーの谷間にアイロンの先端を入れて、スッと戻しぎみにかけます。空いた手でウエストを持ちます。


ブリーツスカート



ブリーツを3本位ずつ整えて、すそを押さえて決め、ウエストの方に向かってかけます。空いた手でウエストベルトを少し引っ張りぎみにします。

●スラックスの場合

①縫い代

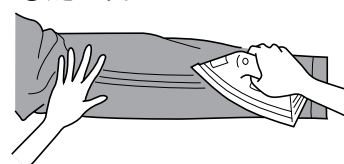


すその反対側を手で押さえ、少し引き気味にして軽くすそから上に縫い代を開いてかけます。裏付は裏地の上から同じようかけます。

②腰回り



バスタオルを丸めて中に入れ、軽くかけます。アイロンテーブルの場合は先端を使ってください。

③縫目

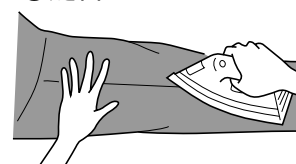

手で反対側を押さえ、少し引き気味にしてすそから上に向かってかけます。

④折り目




縫目の上下を合わせ、当布を使いアイロンを強く押しながらすそから上へかけます。

洗濯・脱水槽の黒かびを防ぐために 槽乾燥


洗濯終了後に「槽乾燥」運転を行うと、黒かび発生の原因の1つである槽内の湿気を取り除くことができます。(運転の目安：週に1回程度)

運転のしかた 衣類を入れて運転しないでください。

1 電源を入れ、**送風**で「槽乾燥(点滅)」を選ぶ



2 ふたを閉め **スタート** を押す
約30分間、槽回転します。



槽乾燥中：点滅

III▶ ブザーが鳴ったら運転終了

おことわり

- 洗濯・脱水槽の黒かびの発生は、使用環境によって異なります。
- 一度ついてしまった黒かびは「槽乾燥」運転で取り除くことはできません。黒かびが付着した場合は、別売の洗濯槽クリーナーを使って、「槽洗浄」コースを運転してください。(「黒かびが発生したら」P35ページ)


黒かびが発生したら 槽洗浄コース

別売の洗濯槽クリーナー(N-W1)を使って洗濯・脱水槽に発生した黒かびをクリーニングするコースです。


洗濯・脱水槽の外側に黒かびが発生すると、洗濯物に茶かっ色または、黒い汚れがつくことがあります。

- 洗濯・脱水槽を洗浄するコースのため、洗濯物を入れないでください。
- 運転時間は11時間程度かかります。(つけおき洗い(10時間) すすぎ 脱水)
- 冬場など水温が低い場合は、温水(30前後)を使用することをおすすめします。

1 洗濯槽クリーナーはお買い上げの販売店、2 糸くずフィルターのごみを取り除く

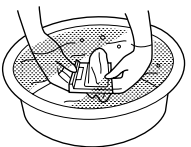

ナショナル電気店でお求めください。



N-W1(別売 1回分)
希望小売価格 2,000円
(2003年9月現在・税別)

- 刺激臭がしますので、換気を十分に行ってください。
- ゴム手袋などを着用し、肌を保護してください。


ごみがたまっていると、洗濯・脱水槽に付着している石けんカスなどが回収できません。

洗濯・脱水槽の洗い方

●チャイルドロックを設定している場合は解除してください。P30ページ


1 電源 **入** を押す

2 **コース** で「槽洗浄」を選ぶ

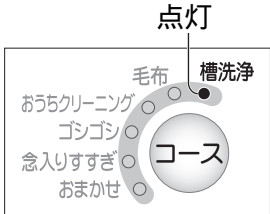

●水量は53Lを表示します。

3 **スタート** を押す




洗い中：点滅(約10時間)

4 給水が終わったら **一時停止** を押し
洗濯・脱水槽に洗濯槽クリーナー(容器の量1.5L)を全て入れる


5 ふたを閉め、**スタート** を押す

III▶ 約11時間後、運転終了

運転終了後

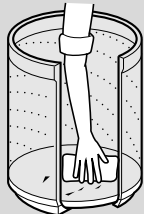

- 洗濯・脱水槽に石けんカスが浮き出た場合はぞうきん等で拭き取る



- 糸くずフィルターにたまったごみを取り除く


必要に応じて

お手入れ

本体

柔らかい布でふく。ひどい汚れは台所用中性洗剤か石けん水で！
直接水をかけない。
クレンザー・シンナー・ベンジン・アルコール・灯油等を使わない。
化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

- 洗濯・脱水槽の上部 および、ふたぬらしたぞうきんなどでふく。

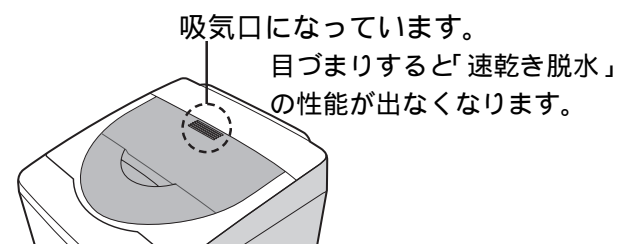

予約時洗剤投入トレイ

洗剤が残っている場合はふき取ってください。
洗剤投入トレイが外れたとき (P.20ページ)

糸くずフィルター

使用後は毎回忘れずに掃除してください

- 1 外す
- 2 糸くずを取る
- 3 カチッと差し込む
 - 手掛け部を上にして差し込んでください。

フィルターが外しにくいとき

洗濯・脱水槽を回してください。

フィルターが破れたとき

販売店でお求めください。(P.裏表紙)

洗濯・脱水槽 (ステンレス槽)

もらいさび : 台所用 ステンレス用 洗剤で洗う
水 あ か : 風呂用洗剤で洗う

黒かびを防ぐために

送風ボタンで「槽乾燥」を選び、週に1回程度、運転してください。
(P.34ページ)

さらに清潔に保つために
市販の塩素系漂白剤で月1回程度、「槽洗浄」コースで、洗濯・脱水槽のお手入れをしてください。

- チャイルドロックを設定している場合は解除してください。(P.30ページ)

- 1 電源(入)を押し、「槽洗浄」コースを選び、(スタート)を押す
- 2 給水が終わったら、(一時停止)を押し、市販の塩素系漂白剤をコップ1杯程度を洗濯・脱水槽に入れる
(目安: 水量50Lに対し200ml)
- 3 ふたを閉め、(スタート)を押す
↓
11時間後運転終了

洗濯・脱水槽の外側に黒かびが発生すると、洗濯後の衣類に茶かっ色または、黒い汚れがつくことがあります。

このような場合には、別売の洗濯機専用の洗濯槽クリーナー (N-W1) を使って、「槽洗浄」コースでお手入れしてください。
(P.35ページ)



給水フィルター

水の出が悪くなったとき


必ず手順をお守りください。水が飛び散ります。

給水ホースを外し、フィルターのごみを除く

給水ホースの外し方

- 1 水栓を閉じる
- 2 電源(入)を押す
- 3 ふたを閉め (スタート) を押す
- 4 15秒後 電源(切)を押す
- 5 ナットをゆるめる
- 6 ホースを外す

予約時洗剤投入トレイ

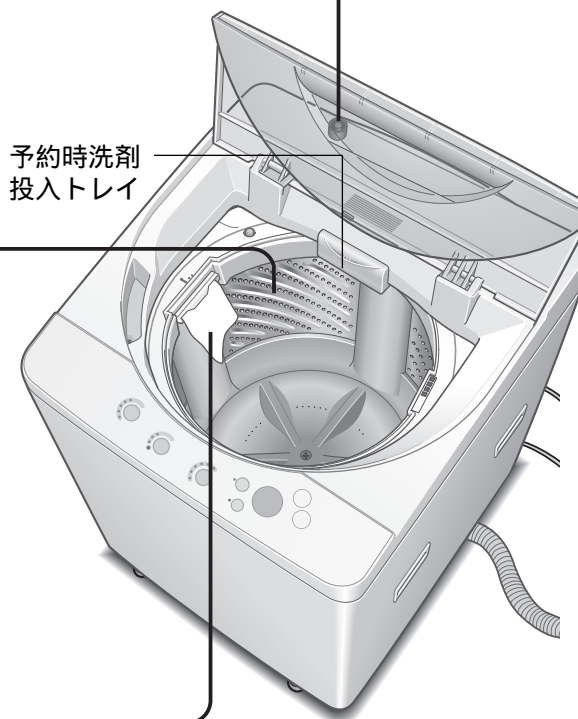

給水ホースの凍結を防ぐ

水道凍結防止器をお求めください

(松下電工製 DR2232別売)

もし凍結したら...

- 1 接続部を熱い蒸しタオルでつつむ
- 2 給水ホースを外し 温水につける
- 3 温水を2~3L洗濯・脱水槽に入れる



風呂水フィルター

風呂水フィルターのフィルター(A・B・C)にゴミが付着すると、水の出が悪くなります。その場合には、フィルターを取り外して掃除してください。

- 1 フィルターAを左に回して、目印を合わせて外す
- 2 フィルターB・Cを取り外す
- 3 フィルターBを水の中でもみ洗いする
- 4 フィルターA・Cは、水に浸して歯ブラシなどでゴミを取り除く
- 5 風呂水フィルターにフィルターC・Bを順に装着し、フィルターAを目印に合わせ、右に回して取り付ける

お知らせ


- フィルターA・B・Cを外したまま使用すると、糸くずなどがつまり故障の原因になります。
- フィルターBが目づまりや汚れがひどい場合は販売店でお求めください。
部品番号 (AXW215-6MK0)

据え付け方


1 設置場所の確認

水平な床面に置く

製品と壁面は騒音防止のため、壁から5cm以上離してください

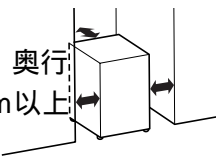

悪い例 ●傾斜した床面 ●弱い床 ●凸凹床

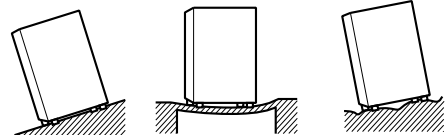

防水フロアへの設置

高さ80mm以下の防水フロアに設置してください。

2 水栓に給水栓つぎてを取り付ける

給水栓つぎては横水栓のみ使用できます



水栓径24mm以下

●径が24mm以上の場合は別売の大口給水栓つぎ (AXW12H-4130) をご使用ください。

別売の洗濯機用給水栓ジョイントが必要です

●万能ホーム水栓・自在水栓に直接「給水栓つぎて」を接続すると、水漏れにつながる恐れがあります。

万能ホーム水栓



自在水栓



給水栓ジョイント




●洗濯機専用水栓として、別売の分岐水栓などを利用すると便利です。給水ホースの取り付け・取り外しの必要がありません。

分岐水栓 CB-A6



取り付け方

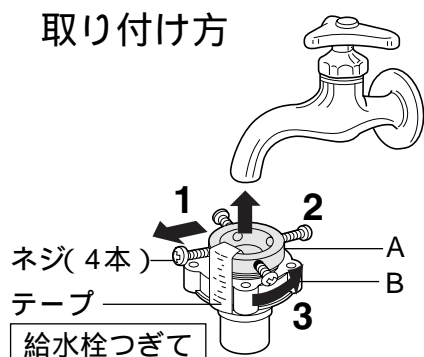


1 ネジ(4本)を水栓の蛇口の径までゆるめる

2 水栓にまっすぐ押し当てネジ(4本)を均等に締め付ける
壁などで後ろが狭い場合は、奥のネジを前もって調整しておいてください。

3 テープをはがし、Bを右に回してしっかりとAに締め付ける

●水栓の径が18~24mmの場合ネジ(4本)をゆるめあらかじめリングを外す。

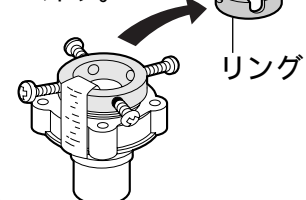

注意


給水栓つぎてのB部をしっかりと締め付ける

水漏れの原因になります。

お願い

●給水栓つぎては、すでに付いている場合でも、必ず付属の新品を取り付けてください。

●転居等により付け直しをされる場合は、Bを左に回し、4mm程度ネジ山が見える状態にして取り付けてください。

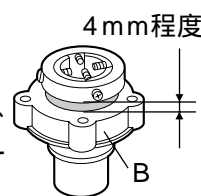

警告

浴室など、湿気の多い場所や風雨にさらされる場所には据え付けない



水場使用禁止

感電・火災・故障・変形の恐れがあります。


●冬期凍結の恐れのある場所や直射日光の当たる場所には設置しないでください。(故障、変形等の恐れ)

3 内部排水ホースを付け換える場合


排水ホースの位置を右側から左側へ付け換えることができます。内部コック側のホースは絶対に外さないでください。

右側から左側に付け換える場合

1 ⑦部の接続口を固定しているネジを外す

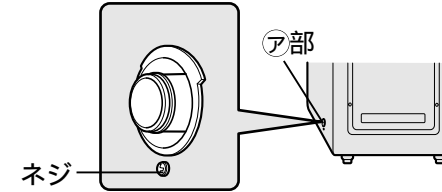

2 ウライタを外す

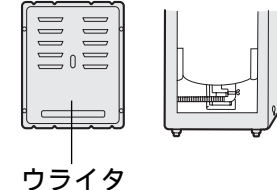


3 ホースを⑦部から①部に付け換える



接続口上部を本体に確実に引っ掛けてください。

4 ①部の接続口をネジで固定する


5 ウライタをネジで固定する

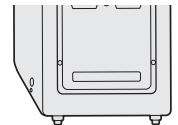


4 外部排水ホースを取り付ける

外部排水ホースを確実に取り付けないと、水漏れの原因になります。


取り付け方

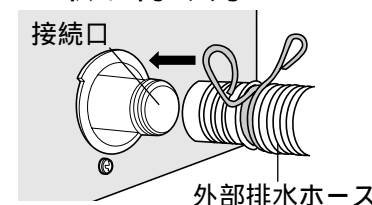

1 ホースを接続口に確実に差し込む

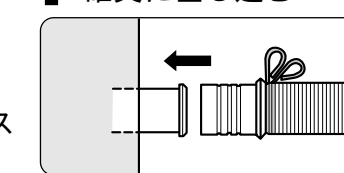


2 ホースバンドを奥までずらす

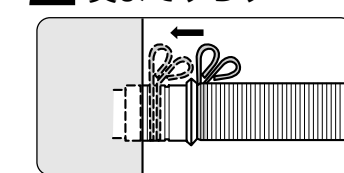

●ホースが差し込みにくい場合は、洗剤液をホースの接続部内側につけてください。


外部排水ホースについて

●排水ホースが長いとき
①溝部のどちらかを切断し、
②スリーブを付け換える。

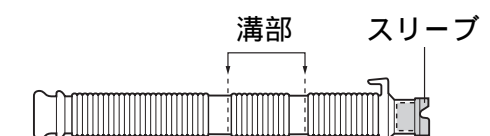

●ホースが短い場合、別売の内径30mmの延長ホース(1m:AXW2D-31、2m:AXW2D-32)をお求めになり、図のように接続してください。

①外部排水ホースに付いているスリーブを外す。
②延長用スリーブを挿入する。
③延長用排水ホースを接続する。
④ホースバンドで延長用排水ホースをおさえる。

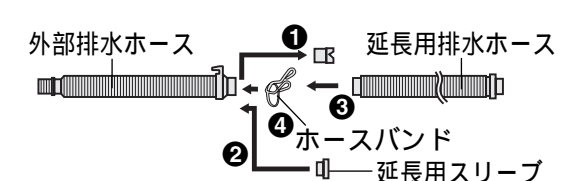

据え付け方

排水ホース取り付けのポイント！

- 先端は水中に入れないように
 - 立ち上がりは10cm以下で、延長する場合は3m以下
 - 途中で折り曲げないように
- 別売のエルボ7 (AXW280-7) を使用すれば便利です。

排水口が洗濯機の下にある場合は別売の真下排水ユニットが必要です


- 良い例**
 別売の真下排水ユニット (N-MH1)
- 悪い例**
 排水口に直接ホースを入れないでください。

 タンクがつり構造になっているため、脱水時の振動で排水ホースが外れたり、破れたりすることがあります。

5 水平に設置する 床面が水平でしっかりしているところに据え付けてください。

調節脚の高さ調節のしかた

- ①調節脚つまみを「ゆるむ」方向に回してゆるめ、調節脚を回してがたつきを調節する。
- ②調節脚つまみを「しまる」方向に回し、固定する。

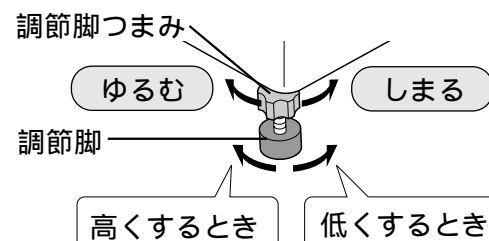

傾斜した床面の場合


- 別売の調整ゴムシートで水平にする
- 調整ゴムシート 部品番号 (AXW338-56N0)

6 給水ホースを取り付ける

給水ホースを延長する場合

- 販売店で延長用給水ホースをお求めください。

長さ	0.5m	1m	2m	3m	5m
品番	AXW1251-250	AXW1251-201	AXW1251-202	AXW1251-203	AXW1251-205

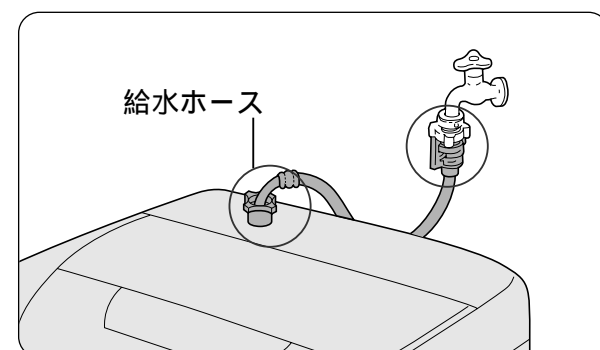

給水栓つぎてへの取り付け方

- 1 給水ホースのカバーとレバーを押し下げたまま給水栓つぎてに差し込み「パチン」と音がするまで押し上げる
- 給水栓つぎて
レバー
給水ホースのカバー
(下に引き、抜けないことを確認してください)

給水ホースの外し方

- 1 水栓を閉じる
- 2 ふたを閉め、電源を入れて、スタートボタンを押しホース内の水を抜く (水の飛び散りを防ぐため)
- 3 数秒後、電源を切る
- 4 ロックレバーを押したままカバーを引き下げて外す

製品への取り付け方

- 1 給水ホースナット部を給水弁ネジにまっすぐ押し当てる
 - 2 エルボー部を持ち上げ気味にしてナットをねじ込み、十分締め付ける
- エルボーにぐらつきやゆるみがないか確認してください

⚠ 注意

ナットはしっかり締めつける



水漏れの原因になります。

ホースはまっすぐ後方に出さない




ホース折れのクセがつき水漏れの原因になります。

禁止


7 アースを取り付ける

(電気工事士の有資格者がD種 (第3種) 接地工事をするよう、法令で定められています。)

電源コンセントに端子がある場合

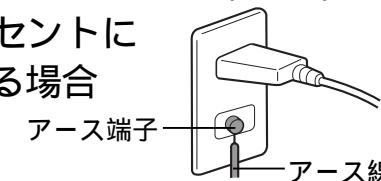

別売の接地棒をご使用の場合

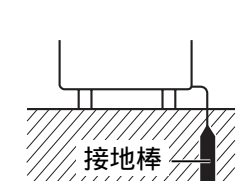

⚠ 警告

アースを確実に取り付ける



故障や漏電のときに感電する恐れがあります。

アース線接続

●アース工事は必ず販売店に依頼してください。

- ガス管や水道管、電話や避雷針のアース線には絶対に接続しないでください。(法令などで禁止)
- 設置場所の変更やご転居の際には、再度アースの取り付けをしてください。

- アース工事については本製品の価格には含まれておりません。
- ご不明な点はお求めの販売店か電気工事店にご相談ください。

衣類乾燥機をご使用のとき

- (排水ホースの接続)
- ①キャップを外す
 - ②排水ホースを適当な長さに切る
 - ③排水パイプ (乾燥機に付属) を排水ホースに接続した状態ではめ込む

お願い


- 洗濯機のふたを排水ホースに当てないためホースホルダー (乾燥機に付属) でホースを固定する。
- 排水パイプがない場合は、販売店でお求めください。部品番号 (AXW205-8020)

お願いとお守りいただきたいこと

使用前・使用後


ふたや操作部にスプレーなどをかけないで

- 殺虫剤・整髪料・消臭スプレーなどをかけないでください。
(故障及びプラスチック部の傷付きの原因)




結露したまま放置しないで

- 気温が高く、水温が低いとき露が床面をぬらすことがあります。
- 水滴を受けるための洗濯機専用のトレイをお求めください。
(別売・AXW18B-F1)




塩化ビニールのカバーを使わないで
(プラスチック部や塗装面を傷める原因)

- もし使うときは直接触れないよう、その下に布をかけてからカバーをしてください。



長期間使用しないときは

- 電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いておいてください。

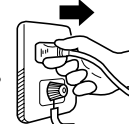


使用中

脱水中、ふたを開けてから15秒以内に脱水槽が止まらない場合は、直ちに使用を中止し、修理を依頼してください。


洗剤を入れ過ぎないで

- すすぎが不十分になります。
- 泡が飛び床面をぬらす恐れがあります。




磁気カードや磁石を近づけないで

- 磁気カード(テレホンカードなど)を近づけないでください。
(使えなくなります)
- 洗濯中磁石を近づけないでください。
(脱水が止まる場合があります)



洗濯物は入れ過ぎないで
(衣類の破れやプラスチック部の傷付きの原因)

- 洗濯・脱水槽の上部の樹脂部より上に衣類がある場合は、給水後軽く衣類を押えてください。
(特に水のはじきやすい化せん等の衣類)




転居されたときは

- 転居にともない、電源周波数が変わった場合でも、部品の取り替えは不要です。
ただし、電源周波数が変わると、洗い時や脱水時の音感が変わります。(故障ではありません)

本体の上に充電台を置かないで

- 電動ハブラシ等の充電台を近づけると誤動作の原因となります。



故障かな？

状 況		原 因
本 体	運転しない	<ul style="list-style-type: none">● 停電していませんか。● 電源ヒューズやブレーカーが切れていませんか。● 電源プラグを確実に差し込んでいますか。● 電源「入」を押しましたか。● 水栓を開きましたか。● 「スタート」を押しましたか。● 予約中ではないですか。
	ボタン操作ができない	<ul style="list-style-type: none">● スタート後は、洗い中の水量ボタンと行程ボタンのみ有効です。その他は、電源「切」を押してやり直してください。● 「おうちクリーニング」コースのとき、行程ボタンは脱水のみしか選べません。
	洗いやすすぎの途中でふたを開けるとブザーが鳴り、排水された	<ul style="list-style-type: none">● チャイルドロックを設定している場合にふたを開けると、チャイルドロックが働き、強制排水されます。電源プラグをコンセントから抜き、5秒後に再接続してください。(P30ページ)
洗 い	給水しない	<ul style="list-style-type: none">● 水栓を開きましたか。● 水道、給水ホースが凍結していませんか。● 断水していませんか。● 給水ホース接続口のフィルターにゴミが詰まっていませんか。 「給水フィルター」(P37ページ)
	途中で給水する	<ul style="list-style-type: none">● 水位が下がると、自動的に水を補給します。● 布量が多いときには、何度か自動的に水を補給することがあります。
	洗濯物の量の割に水量が多い	<ul style="list-style-type: none">● 洗濯物がぬれていたり、槽内に始めから水があると水量が多くなることがあります。
	洗濯物の量の割に水量が少ない	<ul style="list-style-type: none">● 化繊、混紡などの軽い生地は水量が少なくなることがあります。● 最初の給水は規定水量の約半分でつけ洗いと同じ効果を出すために少なくしています。
すすぎ	糸くずフィルターから水が出ない 淹洗いにならない	<ul style="list-style-type: none">● 「おうちクリーニング」コースおよび水量が37L以下のときは、糸くずフィルターから、水が流れ出ないことがあります。また、淹洗いにならないことがあります。
	すすぎからスタートすると水が入ってこない	<ul style="list-style-type: none">● 槽内に水がないときは衣類に含まれている水や洗剤分を出すために脱水から始まります。脱水後に給水します。(槽内に水があるときは排水から始まります)
脱水	脱水の途中ですすぎに変わる 脱水だけをしようとする とすすぎからはじまる	<ul style="list-style-type: none">● 衣類が片寄ると、すすぎを行い衣類の片寄りを自動修正します。 (衣類はできるだけ平らになるようにしてください)

必要に応じて

故障かな？

状 況	原 因
脱水	脱水中に不規則な回転をする または音がする
風呂水	風呂水吸水しない
風呂水	風呂水が吸水されない
風呂水	風呂水吸水を選んだのに水道水から給水する
速乾き脱水	途中で給水する (運転時間が長い)
速乾き脱水	運転(回転)が途中で止まる
速乾き脱水	速乾き脱水ができない 水をためたままで運転が終了する
その他	予約時間を過ぎても洗濯が終わらない
その他	停電したとき
その他	断水したとき

操作部にこんな表示が出たら (ブザーが鳴ります) ランプ表示の見方 ○消灯 ●点灯 ☀点滅

洗い☀すすぎ☀脱水☀ 点滅	毛布● 点灯	排水ホースに次のような異常はありませんか。 ●倒してありますか。 ●糸くずがつまっていますか。 ●つぶれていませんか。 ●先端が水につかっていませんか。 ●途中が10cm以上の高さになっていませんか。 ●延長ホースが3m以上になっていませんか。 ●細いホースを使っていませんか。 ●凍結していませんか。(P37ページ)
洗い☀すすぎ☀脱水☀	おうちクリーニング●	●ふたが開いていませんか。ふたを閉めてください。
洗い☀すすぎ☀脱水☀	念入りすすぎ●	●洗濯機がガタついたり、傾いた床面に置いていませんか。 ●洗濯物が片寄っていませんか。 均等に直しふたを閉めてください。
洗い☀すすぎ☀脱水☀	おまかせ●	●水栓を開きましたか。 ●水道、給水ホースが凍結していませんか。 ●断水していませんか。 ●給水フィルターにゴミがつまっていますか。(P37ページ)
洗い☀すすぎ☀脱水☀ 予約(9時間後)●		●水が入っているときにふたを10秒以上開けていませんか。チャイルドロックが働き、強制排水されます。電源プラグをコンセントから抜き、5秒後に再接続してください。(P30ページ)
53L☀50L☀42L☀37L☀20L☀ 点滅	洗い☀すすぎ☀脱水☀ 予約(9時間後)○	●ブザーは鳴りません。 ●電源プラグを抜きサービスを依頼してください。

仕様

電 源 電 圧	交流100V	標 準 洗 濯 容 量	6.0kg (乾燥時の布質量)
消 費 電 力	50Hz/60Hz 340W/435W	標 準 脱 水 容 量	6.0kg (乾燥時の布質量)
周 波 数	50Hz/60Hz共用	標 準 水 量	53L
外 形 寸 法	幅562×奥行562×高さ969 (mm)	標 準 使 用 水 量	119L
製 品 質 量	31kg	水 道 水 圧	0.03~1MPa{0.3~10kgf/cm²}
		運 転 音	洗い時37dB 脱水時47dB

- 待機時消費電力量は、0(ゼロ)です(電源「切」のとき)
- 標準洗濯・脱水容量は、JIS(日本工業規格)で規定された布地の場合です。

バスポンプ(本体内蔵)の仕様

電 源 電 圧	直流100V	揚 水 量	50Hz/60Hz 毎分12L
消 費 電 力	50Hz/60Hz 45W	風呂水吸水ホース内径	15mm(市販のホースは使えません)
電 流	50Hz/60Hz 0.5A		

- 消費電力、電流、揚水量の仕様は、全揚程1.4mでホース約4mのときのものです。

必要に応じて

保証とアフターサービス(よくお読みください。)

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は...
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

- 転居や贈答品などでお困りの場合は...
- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
 - その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

修理を依頼される時

43～45ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

- 保証期間中は
保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。
- 保証期間を過ぎているときは
修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。
- 修理料金の仕組み
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。
技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。
出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

保証書（別添付）
お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。


保証期間：お買い上げ日から本体1年間
ただし軸受については2年間。
一般家庭用以外に使用された場合は除きます。

補修用性能部品の保有期間
当社は、この全自動電気洗濯機の補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。
注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご連絡いただきたい内容	
品 名	全自動電気洗濯機
品 番	NA-F60PZ5
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号)  **0570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日 / 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365**

携帯電話・PHSでのご利用は... **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan
外国人/海外仕様商品（ツーリスト商品他）等ご相談窓口
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル/パナソニック
修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号)  **0570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。










北海道地区		近畿地区	
札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広	帯広市西19条南1丁目7-11 ☎(0155)33-8477
旭川	旭川市2条通21丁目左1号 ☎(0166)31-6151	函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631
滋賀	守山市勝部6丁目2-1 ☎(077)582-5021	奈良	大和郡山市筒井町800番地 ☎(0743)59-2770
京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4 ☎(075)672-9636	和歌山	和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
大阪	大阪市北区本庄西1丁目1-7 ☎(06)6359-6225	兵庫	神戸市中央区琴ノ緒町3丁目2-6 ☎(078)272-6645
東北地区		中国地区	
青森	青森市第二問屋町3-7-10 ☎(017)739-9712	鳥取	鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695
秋田	秋田市御所野湯本2丁目1-2 ☎(018)826-1600	米子	米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129
岩手	盛岡市羽場13地割30-3 ☎(019)639-5120	松江	松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128
宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎(022)387-1117	出雲	出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133
山形	山形市流通センター3丁目12-2 ☎(023)641-8100	山口	山口市鑄銭司字鑄銭司団地北447-23 ☎(083)986-4050
福島	福島県安達郡本宮町字南ノ内65 ☎(0243)34-1301	岡山	岡山市都窪郡早島町矢尾807 ☎(086)292-1162
首都圏地区		広島	広島市西区南観音8丁目13-20 ☎(082)295-5011
栃木	宇都宮市御幸町194-20 ☎(028)689-2555	山口	山口市鑄銭司字鑄銭司団地北447-23 ☎(083)986-4050
群馬	高崎市大沢町229-1 ☎(027)352-1109	徳島	徳島市板野郡北島町鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125
茨城	つくば市花畑2丁目8-1 ☎(0298)64-8756	徳島	徳島市板野郡北島町鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	徳島	徳島市板野郡北島町鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125
千葉	千葉市中央区星久喜町172 ☎(043)208-6011	徳島	徳島市板野郡北島町鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125
東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎(03)5477-9780	徳島	徳島市板野郡北島町鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125
山梨	甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5171	徳島	徳島市板野郡北島町鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125
神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎(045)847-9720	徳島	徳島市板野郡北島町鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125
新潟	新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-0171	徳島	徳島市板野郡北島町鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125
中部地区		徳島	徳島市板野郡北島町鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125
石川	石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80 ☎(076)294-2683	徳島	徳島市板野郡北島町鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125
富山	富山市寺島1298 ☎(076)432-8705	徳島	徳島市板野郡北島町鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125
福井	福井市開発4丁目112 ☎(0776)54-5606	徳島	徳島市板野郡北島町鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125
長野	松本市大字笹賀7600-7 ☎(0263)86-9209	徳島	徳島市板野郡北島町鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125
静岡	静岡市西島765 ☎(054)287-9000	徳島	徳島市板野郡北島町鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125
名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町8-10 ☎(052)819-0225	徳島	徳島市板野郡北島町鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125
岡崎	岡崎市岡町南久保28 ☎(0564)55-5719	徳島	徳島市板野郡北島町鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125
岐阜	岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30 ☎(058)323-6010	徳島	徳島市板野郡北島町鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125
高山	高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613	徳島	徳島市板野郡北島町鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125
三重	久居市森町字北谷1920-3 ☎(059)255-1380	徳島	徳島市板野郡北島町鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125
九州地区		徳島	徳島市板野郡北島町鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125
福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	徳島	徳島市板野郡北島町鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125
佐賀	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151	徳島	徳島市板野郡北島町鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125
長崎	長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658	徳島	徳島市板野郡北島町鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125
大分	大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815	徳島	徳島市板野郡北島町鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125
宮崎	宮崎市本郷北方草葉2099-2 ☎(0985)63-1213	徳島	徳島市板野郡北島町鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125
沖縄地区		徳島	徳島市板野郡北島町鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125
沖縄	浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207	徳島	徳島市板野郡北島町鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。


必要に応じて

別売部品

[希望小売価格は2003年9月現在・税別]

品名・品番・希望小売価格			品名・品番・希望小売価格		
専用洗剤 (遠心力21)	ボトル用 N-S10B2 980円		延長用 給水ホース 排水ホース	AXW1251-250(50cm用) 1,300円 AXW1251-201(1m用) 1,700円 AXW1251-202(2m用) 2,000円 AXW1251-203(3m用) 2,300円 AXW1251-205(5m用) 3,450円	
	N-S8P2 680円			AXW2D-31(1m用) 1,300円 AXW2D-32(2m用) 2,000円	
洗濯ネット AXW22I-8200 3,000円				お風呂までの距離が 8m以下の場合 (同梱のホースに接続します) AXW2K-6DL0 2,200円	
糸くずフィルター AXW22A-6BM0 500円					
給水栓 ジョイント	CB-J6 2,400円		風呂水吸水ホース	お風呂までの距離が 8~10mの場合 (同梱のホースは使わずこのホースのみ 使います) AXW2K-VP10 2,400円	
	AXW12H-J6 1,800円			洗濯槽クリーナー (洗濯槽の洗浄剤) N-W1 2,000円	

上記の商品はお買い上げの販売店にお申し付けください。

愛情点検 長年ご使用の洗濯機の点検を！		
	こんな症状はありませんか	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗濯・脱水槽が止まりにくい。 ● 水漏れがする。 (ホース、給水栓つぎで) ● 焦げくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がする。 ● 洗濯機に触るとビリビリ電気を感じる。 ● その他の異常や故障がある。
		<p>このような症状のときは、故障や事故の防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。</p>

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お 買 い 上 げ 日	年 月 日	品 番	NA-F60PZ5
販 売 店 名	☎ () -		
お客様ご相談窓口	☎ () -		

廃棄時にご注意 2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象商品を販売店や市町村に引き渡すことが求められています。

松下電器産業株式会社 ホームユーティリティ事業部

〒561-0823 大阪府豊中市神州町1番2号

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd (松下電器産業株式会社) 2003

ナショナルホームページ <http://national.jp/>W9901-6PA00
S0903-0